xiaomi 智慧氣炸鍋 6.5L 使用說明書 · 1
Xiaomi Smart Air Fryer 6.5L User Manual · 9
Manual del Usuario de la Freidora Inteligente de Aire 6,5L Xiaomi · 18
Manual do usuário da Fritadeira a ar inteligente Xiaomi 6,5L · 27

使用產品前請仔細閱讀本說明書，並妥善保管。
感謝選擇使用 Xiaomi 智慧氣炸鍋 6.5L，本產品僅限於家庭使用。
說明書中的產品、配件、使用者介面等插圖均為示意圖，僅供參考。
由於產品的更新與升級，產品實物與示意圖可能略有差異，請以實物為準。


安全須知

- 8 歲及以上兒童，以及上述生理、感知或智力能力不足，或缺乏經驗和知識的人士可以在接受有關安全使用本裝置的監督和指導，並理解本裝置所含風險的情況下使用本裝置。兒童不得玩弄本裝置。除非兒童已超過 8 歲且有人監督，否則不得進行清潔和維護。
- 請將本裝置及其電線放在 8 歲以下兒童接觸不到的地方。
- 僅限家用。
- 如果電源軟線損壞，為了避免危險，必須由製造商、其維修部或類似部門的專業人員更換。
- 裝置運作期間，可觸摸表面的溫度可能會升高。
- 表面在使用期間容易發熱。
- 裝置不得透過外部計時器或單獨的遙控器系統進行操作。
- 氣炸鍋使用過程中，出風口禁止放置任何物品，以免影響氣炸鍋正常散熱。
- 非專業維修人員禁止私自改動氣炸鍋內部佈線。
- 不可使用木炭或類似燃料對鍋籃、炸籃及烤架進行加熱。
- 請勿將鍋籃放置到其他熱源上進行加熱（如電磁爐、燃氣爐）。
- 請不要用潮濕的手插入或拔出電源插頭，以免造成觸電危險。
- 請勿使用鬆動或接觸不良的電源線。
- 請勿讓電源線穿越鋒利物品，以免損壞電源線。
- 不要使用氣炸鍋存儲任何物品，特別是易燃、易爆、易腐蝕物品。
- 請勿過度擰捏、彎曲電源線，或使用電源線捆綁或承載重物，以免線芯折斷或裸露。
- 如氣炸鍋發生異常或故障時，請立即停止使用，並拔掉電源插頭。
- 氣炸鍋在沒有裝入鍋籃時不可開啟。
- 使用中或剛剛使用完後，請勿用手直接接觸鍋籃，以免高溫燙傷。
- 請勿讓兒童靠近或玩耍塑膠薄膜和包裝箱，以免產生窒息事故。
- 請勿用塑膠器具或紙包裝物料包裹食物進行烹飪。
- 請不要摔落本氣炸鍋或碰撞堅硬物，以免造成損傷和故障。
- 請勿向氣炸鍋孔洞插入大頭針、鐵絲或其他物品，以免觸電、受傷。
- 任何未經廠家推薦的配件不可使用。
- 產品正常工作的海拔高度範圍為 0–2000 公尺。
- 使用中，出風口距其他裝置應該保持 30 公分以上。
- 氣炸鍋在使用中，請勿移動和晃動。
- 不能用任何異物塞入抽鍋保護開關，以免造成危險。
- 放入廚房壁櫃等地方使用時，請注意保持通風。
- 在清潔或修理氣炸鍋時，請務必先斷電再操作。
- 產品必須在平穩、耐熱台面使用，以免產品損壞或發生意外。
- 氣炸鍋上的矽膠件避免與乙醇或酒精含量大於 50% 的溶液接觸。
- 請可靠接地，接地不良會造成觸電並引發意外事故。



注意：熱表面

產品介紹

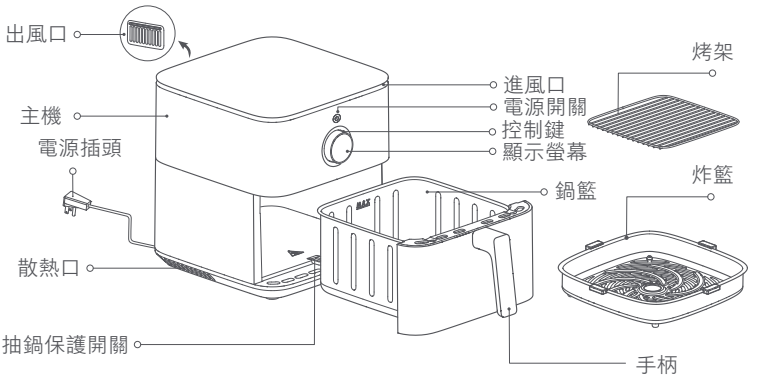

提示：1. 炸籃上的炸籃矽膠採用耐高溫的食品級材料製成，可防止炸籃邊緣刮傷鍋籃塗層，同時有助於炸籃的平穩放置，請勿將炸籃矽膠拆下。
2. 過小的食材不適合使用烤架，請確保食材不會從烤架的縫隙中掉落。


控制鍵



❶
點按
確認選項



❷
長按 1 秒
返回功能表上一頁

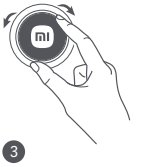

❸
左右旋轉
切換功能選項



❹
按電源開關
開機/關機

使用

連接電源線，按電源開關鍵開機。

提示：1.首次通電，按電源開關鍵，進入語言選擇介面，旋轉控制鍵設定語言，點按旋鈕確認選擇語言。
2.首次使用可能存在少許氣味，建議使用最大溫度 (220 ℃) 空燒 5 分鐘，去除氣味。空燒過程中可能出現少量白煙或氣味，屬於正常現象。

開機

連接電源線，按電源開關鍵開機。



關機

任何狀態下，按電源開關鍵即可關機。

設定 Wi-Fi

- 重設 Wi-Fi：

  在「Wi-Fi」介面按控制鍵進入「重設 Wi-Fi」，按控制鍵選擇「是」重設 Wi-Fi，旋轉控制鍵選擇「否」則放棄重設 Wi-Fi。

- 開啟/關閉 Wi-Fi：

  在「Wi-Fi」介面按控制鍵進入「開啟/關閉 Wi-Fi」，按控制鍵選擇「是」即可開啟或關閉 Wi-Fi，旋轉控制鍵選擇「否」則放棄變更。

Wi-Fi 狀態顯示

等待快連中	掉線重連中	連接成功	升級中
Wi-Fi 慢閃	Wi-Fi 快閃	Wi-Fi 常亮	Wi-Fi 快閃

提示：30 分鐘內不連接 Wi-Fi，Wi-Fi 指示燈熄滅。

韌體升級

透過米家 APP 進行韌體升級時，螢幕顯示升級中，升級完成後裝置自動重啟。

提示：除以下狀態外，米家 APP 都可以下發韌體升級任務：1. 關機/黑屏；2. Wi-Fi 斷開。升級狀態下不可進行其他操作。

連接米家APP

本產品已連接米家，可透過米家App操控，並與其他產品互聯互通。

67CE8213

- 掃描二維碼，下載並安裝米家APP，已安裝米家APP的用戶將直接進入裝置連接頁面。或在Google Play商店及Apple App Store搜尋「米家」，下載並安裝米家APP。
- 打開米家APP首頁，在頁面右上角點選「+」，根據APP提示方式增加裝置。

提示：由於米家APP的升級與更新，實際操作可能與本產品描述略有差異，請按照目前最新米家APP版本指引進行操作。

烹飪

準備工作

可根據個人偏好，在烹飪前對食材進行醃制。

開始烹飪

1. 氣炸鍋平穩擺放於平坦的桌面上，且保持氣炸鍋周圍空氣流通。

2. 炸板放於鍋籃，陸續放入食材。若食材較多，可使用烤架分層擺放。

提示：不使用烤架分層擺放食材會影響烹飪效果。

3. 將鍋籃完全推入氣炸鍋腔體後，旋轉並點按控制鍵選擇手動模式或預設菜譜（優酪乳、雞翅、薯條等），旋轉並點按可設定模式（脆烤/脫脂，僅部分菜譜支援）、食材用量（單層/雙層）、溫度和時間，點按控制鍵開始烹飪並進入烹飪倒計時。對於預約烹飪程序，氣炸鍋會在合適的時間自動啟動烹飪，確保在預約時間完成烹飪。

提示：

1. 在烹飪狀態下，旋轉控制鍵可調節烹飪時間和溫度（優酪乳除外）。脫脂模式下烹飪只支援修改烹飪時間，不支援修改烹飪溫度。
2. 旋轉控制鍵調節烹飪時間和溫度後，需按控制鍵確認，否則 5 秒後按原定時間繼續烹飪。
3. 烹飪中不能切換菜單。

4. 食材在烹飪過程中無需翻動，薯條除外。當薯條選擇食材量大於 500 克，會有提醒中途抽鍋翻動，請根據提示抽出鍋籃對食材進行翻動操作，再將鍋籃完全推入氣炸鍋腔體內，按控制鍵繼續烹飪。

5. 氣炸鍋發出提示音，顯示螢幕顯示「烹飪完成」，表示烹飪已完成（部分食譜烹飪完成後會進入保溫狀態，顯示「保溫中」），請小心抽出鍋籃，用夾具取出食物。

注意：剛剛結束烹飪時，鍋籃處於高溫狀態，請勿觸碰，謹防燙傷。

其他操作

1. 語言設定

- 開啟氣炸鍋，進入設定，按控制鍵進入多語選擇介面。
- 旋轉控制鍵至所需的語言，按控制鍵確認。

2. 手動模式

• 氣炸鍋進入開機狀態，按控制鍵進入手動模式，旋轉控制鍵調節所需烹飪溫度，按控制鍵進入時間調節，旋轉控制鍵調節所需烹飪時間，按控制鍵開始按手動設定進行烹飪。

3. 溫度/時間調節

- 系統允許溫度調節範圍：40 ℃ ~ 220 ℃；系統允許時間調節範圍：0–24 h。
- 調節烹飪時間或預約完成時間時，注意旋轉控制鍵的速度，當時間可調節範圍 ⩾ 60 分鐘，快速旋轉時，以 60 分鐘遞增或遞減，慢速旋轉時，以 1 分鐘遞增或遞減；當時間可調節範圍 < 60 分鐘，快速旋轉時，以 10 分鐘遞增或遞減，慢速旋轉時，以 1 分鐘遞增或遞減。
- 調節烹飪溫度時，溫度以 5 ℃ 遞增或遞減。
- 在菜譜烹飪模式下調節或修改時間參數時，當烹飪溫度為 80 ℃ ~ 220 ℃，可調節烹飪時間 ⩽ 1 小時；當烹飪溫度 < 80 ℃，可調節烹飪時間 ⩽ 24 小時。

4. 預約

• 按控制鍵選擇預約功能，左右旋轉旋鈕選擇預約食譜，設定烹飪溫度時間以及預約時間。氣炸鍋會在合適的時間自動啟動烹飪，確保在預約時間完成烹飪，完成後進入保溫狀態或者結束烹飪。

提示：

1. 預約時間須大於烹飪時間且小於 24 小時。
2. 這裡的預約時間是指預約的完成時間。例如，當螢幕顯示為 02:40，表示烹飪將在 2 小時 40 分內完成。
3. 優酪乳、烤果乾、解凍不支援預約功能。

5. 保溫功能

- 保溫預設開啟狀態，可在「設定」中進入「保溫設定」頁面，按控制鍵選擇開啟或關閉狀態。
- 保溫時間為 30 分鐘，保溫溫度為 80 ℃。保溫中抽出鍋體時，保溫暫停，計時暫停，3 分鐘內合上鍋體，保溫繼續，計時繼續；3 分鐘後還沒合上鍋體，則保溫結束，直接返回對應食譜首頁。

注意：當保溫處於開啟狀態且烹飪溫度設定 ⩾ 80 ℃時，烹飪完成後才會執行保溫操作。否則將直接進入烹飪完成介面，結束烹飪。

6. 暫停和取消烹飪

• 烹飪模式下，點按控制鍵暫停烹飪。烹飪中或暫停中長按控制鍵 1 秒，進入取消烹飪介面，選擇「是」取消烹飪，進入手動模式介面。

注意：烹飪中可以旋轉旋鈕修改溫度和時間參數，調節時對應數字閃爍，調節完成後，點擊確認鍵按新參數執行。

7. 雲食譜模式

• 在米家 APP 上選取並下發雲食譜時，可以直接進行烹飪，烹飪完成進入手動模式介面。

注意：1. 下發雲食譜時可以點選預約功能。

2. 以下狀態不可以下發雲食譜：

①關機/黑屏；②Wi-Fi 斷開；③烹飪中/預約中/保溫中；④鍋體抽出。

8. 裝置異常顯示

• 當裝置偵測有異常或故障時，螢幕顯示「E1」或「E2」，氣炸鍋發出三聲短暫提示音。

清潔與保養

在對氣炸鍋進行清潔和保養之前，先斷開氣炸鍋電源，清洗氣炸鍋時需抽出鍋籃，並待其冷卻至安全溫度後方可進行操作。

• 氣炸鍋表面：

氣炸鍋表面可用乾軟布或海綿蘸取中性清洗劑擦拭。

• 腔體：

對於附著在氣炸鍋腔內的污漬，可用熱水稀釋適量洗滌劑塗抹於腔體表面，靜置 10 分鐘左右，使用柔軟的海綿蘸清水擦除清潔劑殘留。

• 鍋籃：

每次使用後都應清潔氣炸鍋。氣炸鍋鍋籃覆有塗層，切勿使用鋼絲球等金屬廚具或研磨性的清潔材料進行清潔，以免破壞塗層。

• 炸籃、烤架：

可用軟棉布或海綿蘸取中性清潔劑進行擦拭，再蘸清水擦除清潔劑殘留。

提示：炸籃、烤架可分拆後放入洗碗機清潔；鍋籃支援水洗，也可使用洗碗機清潔；氣炸鍋主機不支援水洗，也不可使用洗碗機清潔。

清潔注意事項

1. 氣炸鍋使用完成後，請及時拔出電源插頭，不要將產品靠近火源或浸入水中。不要將電源線插頭直接放氣炸鍋表面，防止插頭擦傷產品表面。

2. 清潔與保養應在氣炸鍋冷卻後才可再進行。

3. 不要使用腐蝕性或研磨性的清潔劑或清潔器。

提示：對氣炸鍋進行定期清潔與保養有利於延長氣炸鍋的使用壽命。

維修提示

- 只有經過專業培訓並獲得氣炸鍋維修資質的維修人員，才能對氣炸鍋進行維修。
- 其他人員未經允許，不得擅自維修氣炸鍋，以免造成嚴重後果。
- 當氣炸鍋出現異常時，在聯絡客戶服務之前，請先參考《故障排除》。
- 如果故障無法排除，請拔掉電源線插頭斷電，並聯絡售後服務。

故障排除


故障現象	原因分析	解決方法
氣炸鍋不工作	氣炸鍋未通電	將電源線插頭插入接地插座中
	鍋籃未推到位	拉出鍋籃，把鍋籃推到位
顯示螢幕訊息顯示 E1	感應器斷路	聯絡售後服務
顯示螢幕訊息顯示 E2	感應器短路	聯絡售後服務
風扇不轉	扇葉卡死	聯絡售後服務
	電機損壞或其他元器件斷路	聯絡售後服務
冒出白煙	正在烤制油脂較多的食材	烤制油脂較多的食材將有大量的煙滲漏，屬正常現象
	氣炸鍋中還有殘留上次烹飪後的油脂殘渣	請務必在每次烹飪完成後清洗氣炸鍋
不能很順利的將鍋籃推入產品內	鍋籃裡的食材過多	鍋籃內的食材不能超過最大指示
	鍋籃沒有準確裝置到位	將鍋籃正確裝置到位
預約功能不能按要求進行	預約時間過短	預約時間須大於烹飪時間
	預約時間未儲存	預約好時間要按控制鍵儲存並執行
Wi-Fi 連接失敗	米家 APP 版本不是最新版	更新米家 APP 至最新版本
	Wi-Fi 訊號弱	移動到訊號足夠強的地方
無法連接氣炸鍋	Wi-Fi 連接異常	檢查 Wi-Fi 是否正常連接或重設 Wi-Fi 重新連接

設備名稱：電烤爐（氣炸鍋） 型號（型式）：MAF10						
單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr^{+6})	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
塑膠組件	○	○	○	○	○	○
五金組件	○	○	○	○	○	○
電器組件	○	○	超出0.01wt%	○	○	○
PCB組件	超出0.1wt%	○	○	○	○	○
電源線	○	○	○	○	○	○

備考1.:“超出0.1wt%”及“超出0.01wt%”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
備考2.:“○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
備考3.:“–”係指該項限用物質為排除項。

電氣原理圖

❶ LCD 螢幕
❷ 抽鍋保護開關
❸ 控制板
❹ 發熱管
❺ 保險絲
❻ 電機
❼ 保險絲
❽ 電源板

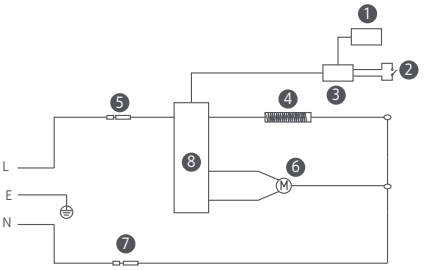

基本規格

產品名稱：電烤爐（氣炸鍋）	額定容量：6.5 L	產品顏色：黑色
產品型號：MAF10	額定頻率：60 Hz	產品淨重：5.4 kg
額定功率：1500 W	額定電壓：110 V~	產品毛重：6.5 kg
最大輸出功率：＜ 20 dBm	包裝尺寸：425 × 330 × 355 mm	
工作溫度：−10 ℃ ~ 40 ℃	運作頻率：2412−2472 MHz	
無線連接：Wi−Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz		

在正常使用條件下，本裝置的天線與消費者身體之間應保持至少20cm的間隔。

本產品內含射頻模組，其NCC型式認證號碼為：CCAH18LP0200T5

NCC警語：（僅適用於台灣市場）
取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。
前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

委託商：小米通訊技術有限公司
製造商：寧波嘉樂智能科技股份有限公司
（小米生態鏈企業）
製造商地址：寧波杭州灣新區庵東工業區緯二路558號
進口商：台灣小米通訊有限公司
進口商地址：臺北市中正區新生南路1段50號2樓之2
服務電話：02−77255376
本產品售後服務請查詢官網：www.mi.com/tw/service

R39245
RoHS(Pb,Cd)

說明書版本號：V1.0

Read this manual carefully before use, and retain it for future reference.
Thank you for choosing Xiaomi Smart Air Fryer 6.5L. This product is for household use only. Illustrations of product, accessories, and user interface in the user manual are for reference purposes only. Actual product and functions may vary due to product enhancements.


Safety Instructions

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised.
- Please keep the air fryer and the power cord out of the reach of children aged under 8.
- For household use only.
- If the power cord is damaged or broken, it must be replaced by the manufacturer or after-sales service department to avoid safety hazards.
- The temperature of the accessible surface may rise while the air fryer is working.
- The surface will heat up easily while the air fryer is in use.
- The air fryer should not be operated via an external timer or a separate remote control.
- Do not block the air fryer's air inlet and outlet, nor the heat dissipation vents during use to avoid affecting its normal heat dissipation.
- Any non-professionally trained technicians should not modify the internal wiring of the air fryer.
- Do not use charcoal or other similar fuel sources to heat the basket, frying plate, or grill.
- Do not place the basket on any other heat sources, such as an induction cooker or gas stove.
- Do not plug or unplug the power cord with wet hands to avoid the risk of an electrical shock.
- Do not use a power cord with loose connection or poor contact.
- Do not let the power cord cross through sharp objects to avoid damage to the power cord.
- Do not use the air fryer to store any items, especially flammable, explosive, or corrosive items.
- Do not excessively pinch, bend, twist, or place heavy objects on the power cord to prevent from exposing or breaking its core.
- Stop using the air fryer immediately and unplug it from the power source if it doesn't function normally or malfunctions.
- The air fryer cannot be started without the basket being in place.
- Do not touch the basket directly with your hands during or right after use to avoid getting scalded.
- Do not allow children to get close to or play with the cling wrap and packaging to avoid suffocation accidents.
- Do not use any plastic utensils or normal paper wrapping materials to wrap food for cooking.
- Do not drop this air fryer or bump it against hard objects to avoid damage or malfunction.
- Do not insert pins, wires or other objects into any of the openings of the air fryer to avoid an electrical shock or injury.
- Do not use any accessories that are not recommended by the manufacturer.
- The normal operating altitude range of this product is 0–2000 meters.
- Keep a distance of 30 cm or more between the air outlet and other devices during use.
- Do not move or shake the air fryer during use.
- Do not insert any foreign objects into the safety switch to avoid causing any danger.
- When placing the air fryer in a kitchen cabinet, etc., please ensure that it is well ventilated.
- Please be sure to unplug the air fryer before cleaning or repairing it.
- This product must be used on a level, heat-resistant surface to avoid damage to the product or accidents.
- Ensure that the silicone parts of the air fryer do not come into contact with ethanol or solutions that contain more than 50% of alcohol.
- Please ensure that the electrical outlet the air fryer is plugged into is well grounded to avoid an electrical shock or other safety hazards.



CAUTION：Hot surfaces.

Product Overview

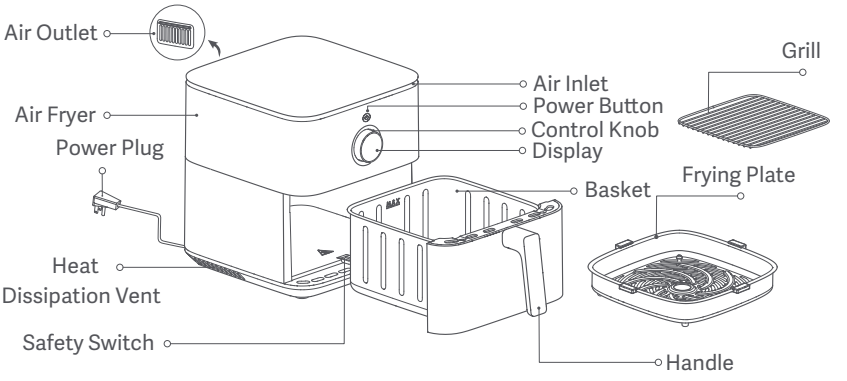

Notes: 1. The silicone rubber on the frying plate is made of high temperature resistant food-grade materials to prevent the edges of the frying plate from scratching the coating of the basket and to improve the stability of the frying plate. Do not remove the silicone rubber from the frying plate.
2. Ingredients that are too small are not suitable for use on the grill. Please make sure that ingredients don't fall through the gaps in the grill.


Control Knob



1 Press to confirm selection.



2 Press and hold for 1 second to return to the previous menu.

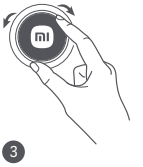

3 Turn left/right to change functions.



4 Press the power button to turn on/off.

How to Use

Connect the power cord and press the power button to turn on the air fryer.

Notes: 1. When the air fryer is turned on for the first time, press the power button and go to the language selection screen, turn the control knob to the desired language, then press the control knob to confirm the selection.
2. The air fryer may give off a minor odor on first use. It is recommended to run the air fryer with an empty basket at the maximum temperature (220°C) for five minutes to remove the odor. The air fryer may emit a small amount of white smoke or an odor while running with an empty basket, which is normal.

Turning on

Connect the power cord and press the power button to turn on the air fryer.



Turning off

Press the power button to turn off the air fryer, regardless of the state it is in.

Configuring the Wi-Fi

- Resetting the Wi-Fi:
  Press the control knob to enter "Reset Wi-Fi" while in the "Wi-Fi" screen, then press the control knob to select Yes to reset the Wi-Fi, or turn the control knob to select No to abandon resetting the Wi-Fi.

- Enabling/Disabling the Wi-Fi:
  Press the control knob to enter "Enable/Disable Wi-Fi?" while in the "Wi-Fi" screen, then press the control knob to select Yes to enable or disable the Wi-Fi, or turn the control knob to select No to abandon the change.

Wi-Fi Status Indicator

Awaiting fast connection...	Reconnecting after a disconnection...	Connected successfully	Updating...
Wi-Fi indicator blinks slowly	Wi-Fi indicator blinks quickly	Wi-Fi indicator stays on	Wi-Fi indicator blinks quickly

Note: If the air fryer does not connect to the Wi-Fi for 30 minutes, the Wi-Fi indicator will turn off.

Firmware update

When you update the firmware through the Mi Home/Xiaomi Home app, the display will show that an update is in progress, and the air fryer will automatically restart when the update is completed.

Note: The Mi Home/Xiaomi Home app will be able to update the firmware unless the air fryer or its display is turned off, or the Wi-Fi is disconnected. Other operations cannot be performed when the firmware update is in progress.

Connecting with the Mi Home/Xiaomi Home App

This product works with the Mi Home/Xiaomi Home app*. Control your device with Mi Home/Xiaomi Home app.

67CE8213

- Scan the QR code to download and install the app. You will be directed to the connection setup page if the app is installed already. Or search for "Mi Home/Xiaomi Home" in the app store to download and install it.
- Open the Mi Home/Xiaomi Home app, tap "+" on the upper right, and then follow the instructions to add your device.

* The app is referred to as Xiaomi Home app in Europe (except for Russia). The name of the app displayed on your device should be taken as the default.
Note: The version of the app might have been updated, please follow the instructions based on the current app version.

Cooking

Preparations

The ingredients can be marinated to taste before cooking.

Starting a cooking program

1. Place the air fryer on a stable, level surface and ensure that there is air circulation around the air fryer.

2. Place the frying plate into the basket and add ingredients one by one. If there are more ingredients, use the grill to place them in layers.
Note: Layering ingredients without using the grill will affect the cooking.

3. When the basket is completely pushed into the air fryer, turn and press the control knob to select the manual mode or the preset recipe (yogurt, chicken wings, fries, etc.), turn and press the control knob to set the mode (crispy grill/defat, supported by certain recipes), quantity of ingredients (single layer/double layer), temperature and time, and press the control knob to start the cooking program and the cooking time countdown. For a scheduled cooking program, the air fryer will automatically start cooking at a proper time to ensure that the cooking is completed at the scheduled time.

Notes:
1. The cooking time and temperature can be adjusted by turning the control knob during cooking, except for cooking yogurt. When cooking in the defat mode, you can only adjust the cooking time, not the cooking temperature.
2. Once you turn the control knob to adjust the cooking time or temperature, you need to press the control knob to confirm, otherwise the air fryer will continue to cook as per the original settings after five seconds.
3. You cannot change the recipe while cooking.

4. Ingredients do not need to be turned over during cooking (unless you are cooking fries). When you have selected over 500 g of fries, there will be a prompt to turn over the ingredients halfway. Follow the prompt to pull out the basket to turn over the ingredients, then place the basket completely back into the air fryer and press the control knob to continue cooking.

5. The air fryer will beep and "Completed" will appear on the display to indicate that the cooking program has been completed (for some recipes, the air fryer will enter the keeping warm state and display "Keeping warm..."). Carefully take out the basket and use clamps to remove the food.
CAUTION: When cooking is completed, the basket is very hot, so do not touch it to avoid getting scalded.

Other Operations

1. Language settings

- Turn on the air fryer, go to settings, and press the control knob to enter the language selection screen.
- Turn the control knob to the desired language and press it to confirm.

2. Manual mode

- When the air fryer is turned on, press the control knob to enter the manual mode, then turn the control knob to the desired cooking temperature, press the control knob to set the time and turn the control knob to the desired cooking time, and finally press the control knob to start the manual cooking program.

3. Temperature/Time adjustment

- The temperature can be adjusted between 40°C and 220°C. The time can be adjusted between 0–24 hours.
- When adjusting the cooking time or scheduled completion time, pay attention to the speed in which you turn the control knob. When the adjusted time range is ≥60 minutes, turning the control knob quickly will adjust the time by 60 minutes, while turning the control knob slowly will adjust the time by 1 minute. When the adjusted time range is <60 minutes, turning the control knob quickly will adjust the time by 10 minutes, while turning the control knob slowly will adjust the time by 1 minute.
- The cooking temperature is adjusted by 5°C for each turn of the control knob.
- If you adjust or modify the time parameters in recipe cooking program, when the cooking temperature is between 80°C and 220°C, the adjustable cooking time is ≤1 hour; when the cooking temperature is <80°C, the adjustable cooking time is ≤24 hours.

4. Scheduled cooking

- Press the control knob to select the schedule function, turn the control knob to select the scheduled recipe, then set the cooking time and scheduled time. The air fryer will automatically start cooking at a proper time to ensure that the cooking is completed at the scheduled time, then enter the keeping warm state or finish cooking once done.

Notes:

1. The scheduled time must be longer than the cooking time, but less than 24 hours.
2. The scheduled time here is the scheduled completion time. For example, when the screen displays 02:40, it means that cooking will complete within 2 hours and 40 minutes.
3. The schedule function is not supported in yogurt, dried fruit, and defrost modes.

5. Keeping warm function

- The keeping warm function is enabled by default. You can disable it in the settings.
- The keeping warm time is 30 minutes, while the keeping warm temperature is 80°C. Keeping warm and its timing will be suspended if the basket is pulled out. If you place the basket back in within 3 minutes, keeping warm will continue at the retained time settings. If the basket is not placed back within 3 minutes, keeping warm will end, and the air fryer will return to the home screen of the corresponding recipe.

CAUTION: When keeping warm is on and the cooking temperature is set to ≥80°C, the keeping warm operation will be performed after the cooking is completed. Otherwise, the air fryer will directly finish cooking by entering the cooking completed screen.

6. Pause/Cancel cooking

- When the air fryer is in cooking mode, press the control knob to pause cooking. When the air fryer is cooking or paused, press and hold the control knob for one second to enter the canceling cooking screen. Select Yes to cancel cooking and enter the manual mode screen.

CAUTION: During cooking, you can turn the control knob to adjust the temperature and time parameters. The corresponding numbers will blink during adjustment. Once adjustment is completed, press the control knob to confirm the new parameters.

7. Cloud recipe mode

- If you select and execute a cloud recipe with the Mi Home/Xiaomi Home app, the air fryer will cook automatically according to the recipe. After cooking, the air fryer will enter the manual mode screen.

Notes: 1. When executing cloud recipes, you can select the schedule function.

2. You cannot execute cloud recipes in the following situations:

1) The air fryer or its display is turned off. 2) There is no Wi-Fi connection. 3) The air fryer is cooking, keeping warm, or in scheduled mode. 4) The basket has been pulled out.

8. Error message

- When the air fryer detects an error, the display will show "E1" or "E2", and the air fryer will emit three brief beeps.

Cleaning & Maintenance

Unplug the power cord before cleaning and maintaining the air fryer, and wait for it to cool down to a safe temperature before proceeding. Please remove the basket from the air fryer when cleaning the air fryer.

• Air fryer surface:

The surface of the air fryer can be wiped with a dry, soft cloth or a sponge moistened with a neutral cleaning detergent.

• Cavity:

To remove stains from the inside of the air fryer, apply a suitable amount of detergent diluted in hot water to its surface and let it sit for about ten minutes, then use a soft sponge moistened with water to wipe away the detergent residue.

• Basket:

Clean the air fryer after each use. The basket of the air fryer is coated, so do not use any steel wool or other abrasive cleaning materials to clean it as they may damage the coating.

• Frying plate and grill:

You can use a soft, cotton cloth or sponge moistened with neutral detergent to wipe it clean, then moisten it with water to wipe away the detergent residue.

Note: The frying plate and grill can be separated and placed in the dishwasher for cleaning; the basket can be washed in water, and can be cleaned in dishwasher; however, the air fryer can neither be washed in water nor be cleaned in dishwasher.

Cleaning Precautions

1. After using the air fryer, please unplug the power plug in time and do not place the air fryer near a source of fire nor immerse it in water. Do not place the power plug directly on the air fryer to prevent the plug from scratching its surface.
2. Cleaning and maintenance should only be done after the air fryer has cooled down.
3. Do not use any corrosive or abrasive cleaning materials or detergents.

Note: Regular cleaning and maintenance of the air fryer will help extend its service life.

Maintenance Tips


- Only professionally trained and qualified technicians should repair the air fryer.
- Others should not repair the air fryer without permission to avoid serious consequences.
- When the air fryer is acting abnormally, please refer to Troubleshooting before contacting the after-sales service team.
- If the issue cannot be resolved, please unplug the power cord and disconnect it and contact after-sales service team.

Troubleshooting

Issue	Possible Causes	Solutions
The air fryer doesn't function.	The air fryer is not connected to a power supply.	Plug the power cord into a grounded electrical outlet.
	The basket is not pushed into place.	Pull out the basket and push it back into place.
Display shows E1.	The sensor has a broken circuit.	Contact the after-sales service team.
Display shows E2.	The sensor has a short circuit.	Contact the after-sales service team.
The fan doesn't rotate.	The fan blade is stuck.	Contact the after-sales service team.
	The motor is damaged or other components have a broken circuit.	Contact the after-sales service team.
White smoke is coming out.	Cooking oily ingredients.	When you fry ingredients containing more fat, there will be a lot of smoke, which is normal.
	The air fryer still contains grease residue from the previous cooking program.	Ensure that you clean the air fryer after each cooking program.
Can't insert the basket into the air fryer smoothly.	Too many ingredients in the basket.	The ingredients in the basket can't exceed the maximum mark.
	The basket is not properly inserted.	Properly insert the basket.
The schedule function doesn't function as requested.	The scheduled time is too short.	The scheduled time should be longer than the cooking time.
	The scheduled time is not saved.	The scheduled time should be saved and carried out by pressing the control knob.
Wi-Fi can't be connected.	The Mi Home/Xiaomi Home app is not the latest version.	Update the Mi Home/Xiaomi Home app to the latest version.
	The Wi-Fi signal is weak.	Move to a location where the signal is strong enough.
Unable to connect the air fryer.	Wi-Fi cannot be connected.	Check whether the Wi-Fi is connected normally or reset the Wi-Fi to reconnect.

Electrical Diagram

1. LCD Display
2. Safety Switch
3. Control Panel
4. Heating Element
5. Fuse
6. Motor
7. Fuse
8. Power Board

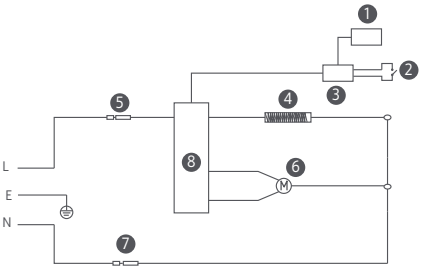

Specifications

Name: Oven (Air Fryer)	Capacity: 6.5 L	Color: Black
Model: MAF10	Rated Frequency: 60 Hz	Net Weight: 5.4 kg
Rated Power: 1500 W	Rated Voltage: 110 V~	Gross Weight: 6.5 kg
Maximum Output Power: < 20 dBm	Package Dimensions: 425 × 330 × 355 mm	
Operating Temperature: -10°C to 40°C	Operating Frequency: 2412–2472 MHz	
Wireless Connectivity: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz		

Under normal use of condition, this equipment should be kept a separation distance of at least 20 cm between the antenna and the body of the user.

Hereby, Ningbo Careline Electric Appliance Co., Ltd. declares that the radio equipment type Oven (Air Fryer) MAF10 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html
For detailed e-manual, please go to www.mi.com/global/service/userguide

All products bearing this symbol are waste electrical and electronic equipment (WEEE as in directive 2012/19/EU) which should not be mixed with unsorted household waste. Instead, you should protect human health and the environment by handing over your waste equipment to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment, appointed by the government or local authorities. Correct disposal and recycling will help prevent potential negative consequences to the environment and human health. Please contact the installer or local authorities for more information about the location as well as terms and conditions of such collection points.

Manufactured for: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Manufactured by: Ningbo Careline Electric Appliance Co., Ltd.
(a Mi Ecosystem company)
Address: No.558, Wei'er Road, Andong Industrial Zone,
Hangzhou Bay New Area, Ningbo, 315327, Zhejiang, China.
For further information, please go to www.mi.com

User Manual Version: V1.0

Lea este manual cuidadosamente antes de usar el producto, y guárdelo para una referencia futura. Gracias por elegir la Freidora Inteligente de Aire 6,5L Xiaomi. Este producto es solo de uso hogareño. Las ilustraciones del producto, los accesorios y la interfaz en el manual del usuario son solo para fines de referencia. El producto y sus funciones reales pueden variar debido a las mejoras de este.


Instrucciones de seguridad

- Este aparato es apto para niños mayores de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o psíquicas reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, si se les ha proporcionado supervisión o instrucciones en relación con su uso de forma segura y comprenden los riesgos implicados. Los niños no deben jugar con el aparato. El trabajo de limpieza y mantenimiento por parte del usuario no lo deben realizar niños, a menos que sean mayores de 8 años y lo hagan bajo supervisión.
- Mantenga la freidora de aire y el cable de alimentación fuera del alcance de los niños de menos de 8 años.
- El producto es solo de uso hogareño.
- Si el cable de alimentación está dañado o roto, debe ser reemplazado por el fabricante o el departamento de servicio postventa para evitar peligros de seguridad.
- La temperatura de la superficie accesible de la freidora de aire puede aumentar mientras esta funciona.
- Mientras la freidora de aire está en uso, la temperatura de su superficie subirá con facilidad.
- No use la freidora de aire con un temporizador externo o un control remoto separado.
- No bloquee la entrada y la salida de aire de la freidora de aire, ni las ventilaciones de disipación de calor, para evitar afectar su normal disipación de calor mientras la usa.
- No deje que los técnicos que no hayan sido entrenados de forma profesional modifiquen el cableado interno de la freidora de aire.
- No use carbón, u otras combustibles similares, para calentar el contenedor, la bandeja de freír, o la parrilla.
- No coloque el contenedor sobre ninguna fuente de calor, como una cocina de inducción o una cocina de gas.
- No enchufe, ni desenchufe, el cable de alimentación con sus manos húmedas, para evitar el riesgo de sufrir una descarga eléctrica.
- No use un cable de alimentación con una conexión floja o un contacto pobre.
- No deje que el cable de alimentación pase por objetos filosos, para evitar dañarlo.
- No use una freidora de aire para almacenar objetos, en especial aquellos que son inflamables, explosivos o corrosivos.
- No apriete, doble o tuerza demasiado el cable de alimentación, ni ponga objetos pesados sobre él, para evitar exponer o romper su núcleo.
- Si la freidora de aire no funciona normalmente, o funciona mal, deje de usarla de inmediato y desconéctela de la fuente de alimentación.
- No podrá iniciar la freidora de aire si el contenedor no está en su lugar.
- No toque el contenedor de forma directa con sus manos, durante su uso o después, para evitar quemarse.
- No deje que los niños se acerquen ni jueguen con el papel film y los materiales del embalaje para evitar accidentes por asfixia.
- No use ningún utensilio de plástico o papel como envoltorio para envolver la comida y cocinarla.
- No deje caer esta freidora de aire ni la golpee contra objetos duros para evitar daños o su mal funcionamiento.
- No inserte pines, cables, ni otros objetos en ninguno de los orificios de la freidora de aire, para evitar una descarga eléctrica o lesión.
- No use ningún accesorio que no haya sido recomendado por el fabricante.
- La altitud normal para el funcionamiento del producto es de 0–2000 metros.
- Durante su uso, mantenga una distancia de 30 cm, o más, entre la salida de aire y otros dispositivos.
- No mueva ni agite la freidora de aire mientras la use.
- No inserte objetos extraños en el interruptor de seguridad para evitar cualquier peligro.
- Cuando coloque la freidora de aire en una alacena, etc., asegúrese de que el lugar esté bien ventilado.
- Asegúrese de desenchufar la freidora de aire antes de limpiarla o repararla.
- Este producto debe usarse sobre una superficie pareja y resistente al calor, para evitar daños al producto o accidentes.
- Asegúrese de que las partes de silicona de la freidora de aire no hagan contacto con etanol o con las soluciones que contengan más de 50 % de alcohol.
- Asegúrese de que la toma de corriente, donde esté conectada la freidora de aire, tenga una correcta puesta a tierra, para evitar descargas eléctricas u otros peligros de seguridad.



PRECAUCIÓN: Superficies calientes.

Descripción del producto

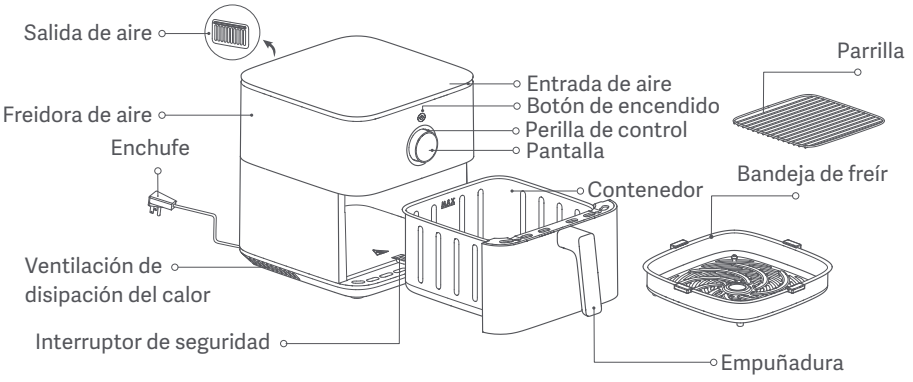

Notas: 1. La goma de silicona de la bandeja de freír está hecha con materiales aptos para su contacto con los alimentos y resistentes a las altas temperaturas, para prevenir que los bordes de la bandeja de freír rallen el recubrimiento del contenedor, y para mejorar la estabilidad de la bandeja de freír. No remueva la goma de silicona de la bandeja de freír.
2. Los ingredientes muy pequeños no son aptos para usarse en la parrilla. Asegúrese de que los ingredientes no se caigan por medio de los orificios de la parrilla.


Perilla de control



1 Pulse para configurar su selección.



2 Mantenga pulsado por 1 segundo para volver al menú anterior.

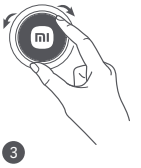

3 Gire a la izquierda/derecha para cambiar la función.



4 Presione el botón de encendido para encender/apagar.

Modo de uso

Enchufe el cable de alimentación y pulse el botón de encendido para encender la freidora de aire.

Notas: 1. Cuando la freidora de aire se encienda por primera vez, pulse el botón de encendido y vaya a la pantalla de selección de idioma, gire la perilla de control hacia el idioma deseado, y luego púlsela para confirmar la selección.
2. La freidora de aire puede emitir un poco de olor en su primer uso. Le recomendamos que la deje funcionar con su contenedor vacío, bajo la temperatura máxima (220°C), por cinco minutos, para eliminar el olor. La freidora de aire emitirá un poco de humo blanco, o un poco de olor, mientras funciona con el contenedor vacío; esto es normal.

Encendido

Enchufe el cable de alimentación y pulse el botón de encendido para encender la freidora de aire.

Apagado

Pulse el botón de encendido para apagar la freidora de aire, sin importar el estado en la que esté.



Configuración del Wi-Fi

- Restablecimiento del Wi-Fi:
  Pulse la perilla de control para ingresar al "Reset Wi-Fi" cuando esté en la pantalla de "Wi-Fi", luego púlsela para seleccionar Yes y reiniciar el Wi-Fi, o gírela para seleccionar No y salir del reinicio del Wi-Fi.

- Activar/Desactivar el Wi-Fi:
  Pulse la perilla de control para ingresar a "Enable/Disable Wi-Fi?" cuando esté en la pantalla de "Wi-Fi", luego púlsela para seleccionar Yes y activar o desactivar el Wi-Fi, o gírela para seleccionar No y salir.

Indicador del estado del Wi-Fi

Esperando la conexión rápida...	Reconectando después de una desconexión...	Conectada sin problemas	Actualizando...
El indicador del Wi-Fi parpadea lentamente	El indicador del Wi-Fi parpadea rápidamente	El indicador del Wi-Fi permanece encendido	El indicador del Wi-Fi parpadea rápidamente

Nota: Si la freidora de aire no se conecta al Wi-Fi por 30 minutos, el indicador del Wi-Fi se apagará.

Actualización del firmware

Cuando actualiza el firmware por medio de la aplicación Mi Home/Xiaomi Home, la pantalla mostrará que hay una actualización en progreso, y la freidora de aire se reiniciará de manera automática una vez que la actualización se haya completado.

Nota: La aplicación Mi Home/Xiaomi Home podrá actualizar el firmware, a menos que la freidora de aire o su pantalla esté apagada, o que el Wi-Fi esté desconectado. Mientras la actualización del firmware esté en progreso, no podrá realizar otras operaciones.

Conectando con la aplicación Mi Home/Xiaomi Home

Este producto funciona con la aplicación Mi Home/Xiaomi Home*. Controle su dispositivo con la aplicación Mi Home/Xiaomi Home.

67CE8213

- Escanee el código QR para descargar e instalar la aplicación. Si la aplicación ya está instalada, se lo redireccionará a la página de configuración de la conexión. O busque "Mi Home/Xiaomi Home" en la tienda de aplicaciones para descargarla e instalarla.
- Abra la aplicación Mi Home/Xiaomi Home, presione "+" arriba a la derecha, y luego siga las sugerencias para agregar su dispositivo.

* Se hace referencia a la aplicación como Xiaomi Home app en Europa (salvo en Rusia). El nombre de la aplicación que se muestra en su dispositivo debe ser tomado como el predeterminado.
Nota: La versión de la aplicación podría haberse actualizado, siga las instrucciones en función de la versión actual de la aplicación.

Cocinado

Preparaciones

Antes de cocinar, marine los ingredientes a gusto.

Inicio de un programa de cocinado

1. Coloque la freidora de aire sobre una superficie estable y pareja, para garantizar que el aire circule a su alrededor.

2. Coloque la bandeja de freír en el contenedor y añada los ingredientes, uno por uno. Si hay más ingredientes, use la parrilla para agregarlos en capas.
Nota: Si apila los ingredientes en capas sin usar la parrilla, su cocinado se verá afectado.

3. Cuando el contenedor esté puesto en la freidora de aire por completo: Gire y pulse la perilla de control para seleccionar el modo manual o la receta preestablecida (yogurt, alitas de pollo, papas fritas, etc.), gire y pulse la perilla de control para establecer el modo (parrilla crocante/desgrase, soportas por ciertas recetas), la cantidad de ingredientes (capa simple/doble), temperatura y tiempo, y pulse la perilla de control para iniciar el programa de cocinado y la cuenta regresiva de cocinado. Cuando seleccione un programa de cocinado programado, la freidora de aire empezará a cocinar de forma automática en la hora indicada para garantizar que terminará a la hora programada.
Notas:
1. Puede regular el tiempo de cocinado y la temperatura girando la perilla de control, durante el cocinado, excepto para cocinar el yogurt. Cuando cocine en el modo de desgrase, solo podrá regular el tiempo de cocinado, pero no la temperatura de cocinado.
2. Una vez que haya girado la perilla de control para regular el tiempo de cocinado o la temperatura, deberá pulsarla para confirmar su selección, de lo contrario la freidora de aire seguirá cocinado con las configuraciones originales después de cinco segundos.
3. No puede cambiar la receta mientras se está cocinando.

4. No necesita dar vuelta los ingredientes mientras se cocinan (a menos que sean papas fritas). Cuando elija más de 500 g de papas fritas, recibirá un mensaje recordándole que debe girar los ingredientes una vez transcurrido la mitad del tiempo. Siga la instrucción para sacar el contenedor, luego de vuelta los ingredientes, vuelva a colocarlo por completo y pulse la perilla de control para seguir cocinando.

5. La freidora de aire emitirá un pitido, y en la pantalla aparecerá el mensaje "Completed", indicando que el programa de cocinado se ha completado (para algunas recetas, la freidora de aire entrará a un estado para mantener caliente la comida y mostrará "Keeping warm..."). Saque el contenedor con cuidado y use unas pinzas de cocina para sacar la comida.
PRECAUCIÓN: Cuando el cocinado termine, el contenedor estará muy caliente. No lo toque para evitar quemarse.

Otras operaciones

1. Configuraciones del idioma

- Encienda la freidora de aire, vaya a las configuraciones, y pulse la perilla de control para ingresar a la pantalla de selección de idioma.
- Gire la perilla de control al idioma deseado y púlsela para confirmar su selección.

2. Modo manual

- Cuando la freidora de aire esté encendida, pulse la perilla de control para ingresar al modo manual, gírela a la temperatura de cocinado deseada, púlsela para establecer el tiempo y gírela al tiempo de cocinado deseado, y púlsela una última vez para iniciar el programa de cocinado manual.

3. Regulación de temperatura/tiempo

- La temperatura puede regularse entre los 40°C y los 220°C. Puede regular el tiempo entre 0–24 horas.
- Cuando regule el tiempo de cocinado y la hora programada de terminado, préstele atención a la velocidad con la que gira la perilla de control. Cuando el rango de tiempo regulado es ≥ 60 minutos, si gira la perilla de control rápidamente establecerá el tiempo en intervalos de 60 minutos, y si la gira lentamente, en intervalos de 1 minuto. Cuando el rango de tiempo regulado es < 60 minutos, si gira la perilla de control rápidamente establecerá el tiempo en intervalos de 10 minutos, y si la gira lentamente, en intervalos de 1 minuto.
- Cada giro de la perilla de control modifica la temperatura de cocinado por 5°C.
- Si ajusta o modifica los parámetros del tiempo en un programa de cocinado de receta, cuando la temperatura esté dentro de 80°C a 220°C, el tiempo de cocinado regulable será de ≤ 1 hora; cuando la temperatura de cocinado sea < 80°C, el tiempo de cocinado regulable será de ≤ 24 horas.

4. Cocinado programado

- Pulse la perilla de control para establecer la función de programación, gírela para seleccionar la receta programada, y establezca el tiempo de cocinado y la hora programada. La freidora de aire empezará a cocinar de forma automática en la hora indicada para garantizar que terminará a la hora programada, y luego entrará al estado de mantener caliente o dejará de cocinar.

Notas:

1. La hora programada debe ser más larga que el tiempo de cocinado, pero de menos de 24 horas.
2. La hora programada es el tiempo de compleción programado. Por ejemplo, cuando la pantalla muestra 02:40, significa que el cocinado se completará dentro de 2 horas y 40 minutos.
3. La función de programación no funciona para el modo de yogurt, futas secas, y descongelado.

5. Función de mantener caliente

- La función de mantener caliente está activada de manera predeterminada. Puede desactivarlo en las configuraciones.
- El tiempo de la función de mantener caliente es de 30 minutos, y su temperatura es de 80 °C. La función de mantener caliente y su tiempo se suspenderá si saca el contenedor. Si vuelve a poner el contenedor dentro de 3 minutos, la función de mantener caliente continuará desde la última configuración de tiempo. Si no vuelve a poner el contenedor dentro de 3 minutos, la función de mantener caliente terminará, y la freidora de aire volverá a la pantalla de inicio de la receta correspondiente.

PRECAUCIÓN: Cuando la función de mantener caliente esté activada, y la temperatura de cocinado esté establecido en ≥ 80°C, se mantendrá la temperatura al terminar el cocinado. De lo contrario, la freidora de aire terminará de cocinar y entrará a la pantalla de cocinado completado.

6. Pausar/Cancelar el cocinado

- Cuando la freidora de aire esté en el modo de cocinado, pulse la perilla de control para pausar el cocinado. Cuando la freidora de aire esté cocinando o esté pausada, mantenga pulsada la perilla de control por un segundo para ingresar a la pantalla de cancelado del cocinado. Seleccione "Yes" para cancelar el cocinado e ingresar a la pantalla del modo manual.

PRECAUCIÓN: Durante el cocinado, puede girar la perilla de control para regular los parámetros de la temperatura y el tiempo. Los números correspondientes parpadearán durante el ajuste. Una vez completado el ajuste, pulse la perilla de control para confirmar los parámetros nuevos.

7. Modo de receta en la nube

- Si selecciona y ejecuta una receta en la nube con la aplicación Mi Home/Xiaomi Home, la freidora de aire cocinará de forma automática siguiendo esta receta. Luego de cocinar, la freidora de aire entrará a la pantalla del modo manual.

Notas: 1. Cuando ejecute una receta en la nube, podrá seleccionar la función de programación.
2. No podrá ejecutar las recetas en la nube en las siguientes situaciones:
1)La freidora de aire o su pantalla está apagada. 2) No hay una conexión Wi-Fi. 3) La freidora de aire está cocinando, está en la función de mantener caliente o en el modo de programación. 4) Ha sacado el contenedor.

8. Mensaje de error

- Cuando la freidora de aire detecte un error, la pantalla mostrará "E1" o "E2", y emitirá tres pitidos cortos.

Limpieza y mantenimiento

Desenchufe el cable de alimentación antes de limpiar o mantener la freidora de aire, y espere a que se enfríe a una temperatura segura antes de seguir. Remueva el contenedor de la freidora de aire cuando la limpie.

- Superficie de la freidora de aire:

  Puede limpiar la superficie de la freidora de aire con un paño seco y suave o una esponja humedecida con un detergente de limpieza neutral.

- Cavidad:

  Para remover las manchas del interior de la freidora de aire, aplique una cantidad apropiada de detergente diluido en agua caliente en la superficie y deje reposar durante diez minutos. Luego, use una esponja humedecida con agua para limpiar las sobras del detergente.

- Contenedor:

  Limpie la freidora de aire después de cada uso. El contenedor de la freidora de aire tiene un recubrimiento. No use lana de acero, ni otros productos de limpieza abrasivos, para limpiarlo, ya que podrían dañar su recubrimiento.

- Bandeja de freír y parrilla:

  Puede usar un paño de algodón suave, o una esponja humedecida con detergente neutral para limpiar. Luego humedezca con agua para remover los residuos de detergente.

Nota: La bandeja de freír y la parrilla pueden separarse y limpiarse en un lavavajillas. El contenedor puede limpiarse con agua y en un lavavajillas, pero no así la freidora de aire.

Precauciones de la limpieza

1. Luego de usar la freidora de aire, desconecte el enchufe a tiempo y no la coloque cerca de una fuente de ignición ni la sumerja en agua. No coloque el enchufe de forma directa sobre la freidora de aire, para evitar que este ralle su superficie.
2. La limpieza y el mantenimiento solo deben hacerse luego de que la freidora de aire se enfríe.
3. No use ningún material corrosivo o abrasivo ni detergentes.

Nota: Limpiar y mantener la freidora de aire de forma regular ayudará a prolongar su vida útil.

Consejos de mantenimiento


- Solo los técnicos con un entrenamiento profesional y calificados deben reparar la freidora de aire.
- No deje que ningún tercero repare la freidora de aire sin permiso para evitar consecuencias serias.
- Cuando la freidora de aire funcione de forma anormal, consulte la sección de Solución de problemas antes de contactar al equipo del servicio postventa.
- Si el problema persiste, desenchufe el cable de alimentación, desconéctelo, y contacte al equipo del servicio postventa.

Solución de problemas

Problema	Posibles Causas	Soluciones
La freidora de aire no funciona.	La freidora de aire no está conectada a una fuente de energía.	Enchufe el cable de alimentación a una toma de corriente conectada a tierra.
	El contenedor no está puesto en su lugar.	Saque el contenedor y vuelva a colocarlo en su lugar.
La pantalla muestra E1.	El sensor tiene un circuito roto.	Póngase en contacto con el equipo de servicio postventa.
La pantalla muestra E2.	El sensor sufrió un cortocircuito.	Póngase en contacto con el equipo de servicio postventa.
El ventilador no gira.	La hoja del ventilador está atascada.	Póngase en contacto con el equipo de servicio postventa.
	El motor está dañado, u otros componentes tienen un circuito roto.	Póngase en contacto con el equipo de servicio postventa.
Sale humo blanco.	Cocinado de ingredientes aceitosos.	Cuando frite ingredientes que contengan más grasa, se emitirá mucho humo, lo que es normal.
	La freidora de aire todavía contiene residuos de grasa de la programación de cocinado anterior.	Asegúrese de limpiar la freidora de aire después de cada programación de cocinado.
Cuesta insertar el contenedor en la freidora de aire.	El contenedor tiene muchos ingredientes.	Los ingredientes en el contenedor no pueden superar la marca del límite máximo.
	El contenedor no se ha insertado de forma apropiada.	Inserte el contenedor de forma apropiada.
La función de programación no funciona de la manera solicitada.	La hora programada es muy corta.	La hora programada debe ser más larga que el tiempo de cocinado.
	La hora programada no se ha guardado.	Guarde la hora programada para ejecutarla pulsando la perilla de control.
El Wi-Fi no se conecta.	La aplicación Mi Home/Xiaomi Home no está en la última versión.	Actualice la aplicación Mi Home/Xiaomi Home a la última versión.
	La señal de Wi-Fi es débil.	Mueva el dispositivo a una ubicación donde la señal sea fuerte.
No se puede conectar la freidora de aire.	El Wi-Fi puede conectarse.	Revise que el Wi-Fi esté conectado con normalidad, o reinicie el Wi-Fi para volver a conectarlo.

Esquema eléctrico

1. Pantalla LCD
2. Interruptor de seguridad
3. Panel de control
4. Resistencia calentadora
5. Fusible
6. Motor
7. Fusible
8. Regleta eléctrica

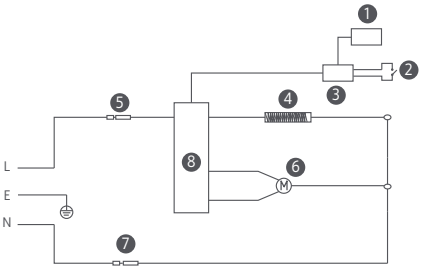

Especificaciones

Nombre: Horno (freidora de aire)	Capacidad: 6,5 L	Color: Negro
Modelo: MAF10	Frecuencia nominal: 60 Hz	Peso neto: 5,4 kg
Potencia nominal: 1500 W	Voltaje nominal: 110 V~	Peso bruto: 6,5 kg
Potencia máxima de salida: < 20 dBm	Dimensiones del paquete: 425 × 330 × 355 mm	
Temperatura operativa: -10°C a 40°C	Frecuencia de operación: 2412–2472 MHz	
Conectividad inalámbrica: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz		

En condiciones normales de uso, este equipo debe mantener una distancia de separación entre la antena y el cuerpo del ususario de al menos 20 cm.

Por la presente, Ningbo Careline Electric Appliance Co., Ltd., declara que el tipo de equipo de radio Horno (Freidora de Aire) MAF10 cumple con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la Declaración de conformidad de la UE se encuentra disponible en la siguiente dirección de internet: http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html
Para consultar el manual en línea en detalle, visite www.mi.com/global/service/userguide

Todos los productos que llevan este símbolo son residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE según la directiva 2012/19/UE) que no deben mezclarse con residuos domésticos no seleccionados. En cambio, se debe proteger la salud humana y el medio ambiente entregando su equipo desechado en un punto de recolección designado para el reciclaje de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, designado por el gobierno o las autoridades locales. La eliminación y el reciclado correctos ayudarán a prevenir las posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana. Para obtener más información sobre la ubicación y los términos y condiciones de dichos puntos de recogida, póngase en contacto con el instalador o con las autoridades locales.

Fabricado para: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Fabricado por: Ningbo Careline Electric Appliance Co., Ltd.
(una empresa Mi Ecosystem)
Dirección: No.558, Wei'er Road, Andong Industrial Zone,
Hangzhou Bay New Area, Ningbo, 315327, Zhejiang, China.
Para obtener más información, visite www.mi.com

Versión del manual del usuario: V1.0

Leia este manual com atenção antes do uso e preserve-o para referência futura.
Obrigado por escolher a Fritadeira a ar inteligente Xiaomi (6,5L). Este produto é exclusivamente para uso doméstico.
As ilustrações do produto, acessórios, e interface do usuário no manual são utilizadas somente para referência. O produto e suas funções podem sofrer alterações devido a melhoramentos.


Instruções de segurança

- Este aparelho pode ser usado por crianças a partir dos 8 anos de idade e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou que não tenham experiência e conhecimento, desde que recebam supervisão ou instruções sobre como usar o aparelho de maneira segura e entendam os perigos envolvidos. Crianças não devem brincar com o aparelho, nem limpá-lo ou executar tarefas de manutenção, a menos que tenham mais de 8 anos e estejam sendo supervisionadas.
- Mantenha a fritadeira a ar e o cabo de energia fora do alcance de crianças menores de 8 anos.
- Apenas para uso doméstico.
- Se o cabo de energia estiver danificado ou quebrado, deverá ser substituído pelo fabricante ou departamento de pós-venda para evitar riscos de segurança.
- A temperatura da superfície a ser tocada pode subir enquanto a fritadeira a ar estiver funcionando.
- A superfície aquece facilmente enquanto a fritadeira a ar estiver em uso.
- A fritadeira a ar não deve ser utilizada com temporizador externo ou controle remoto independente.
- Não bloqueie a entrada e saída de ar da fritadeira a ar, nem os orifícios para dissipação de calor durante a utilização para evitar afetar a dissipação normal.
- Técnicos sem treinamento profissional não devem modificar a fiação interna da fritadeira a ar.
- Não utilize carvão ou outras fontes de combustível similares para aquecer o cesto, placa de fritar ou grelha.
- Não posicione o cesto perto de nenhuma outra fonte de calor, como panela por indução ou forno a gás.
- Não plugue ou desplugue o cabo de energia com as mãos molhadas para evitar risco de choque elétrico.
- Não utilize um cabo de energia com conexão solta ou contatos ruins.
- Não deixe o cabo de energia tocar em objetos afiados para evitar danos a ele.
- Não utilize a fritadeira a ar para armazenar nada, especialmente itens inflamáveis, explosivos ou corrosivos.
- Não aperte excessivamente, dobre, torça ou posicione objetos pesados no cabo de energia para evitar expor ou quebrar seu núcleo.
- Pare de usar a fritadeira a ar imediatamente e a desplugue da fonte de alimentação se o dispositivo não funcionar corretamente ou aparentar estar defeituoso.
- A fritadeira a ar não pode começar a operação sem que o cesto esteja posicionado corretamente.
- Não toque no cesto diretamente com as mãos durante ou após o uso para evitar se queimar.
- Não permita que crianças brinquem com o filme plástico ou se aproximem dele ou da embalagem para evitar acidentes com sufocamento.
- Não utilize utensílios ou embalagens plásticas ou de embrulhar feitas de papel para cozinhar.
- Não deixe esta fritadeira a ar cair ou esbarre nela com objetos duros para evitar danos ou mau funcionamento.
- Não insira grampos, fios ou outros objetos em nenhuma das aberturas da fritadeira a ar para evitar choque elétrico ou lesão.
- Não utilize acessórios não recomendados pelo fabricante.
- A altitude normal de operação deste produto é de 0 a 2000 metros.
- Mantenha uma distância de 30 cm ou mais entre a saída de ar ou outros dispositivos durante o uso.
- Não mova ou agite a fritadeira a ar durante o uso.
- Não insira objetos estranhos no interruptor de segurança para evitar perigo.
- Ao posicionar a fritadeira a ar em um armário de cozinha, etc., certifique-se de que esteja bem ventilada.
- Certifique-se de desconectar a fritadeira a ar antes de limpá-la ou consertá-la.
- Este produto deve ser utilizado em uma superfície nivelada e resistente ao calor para evitar danos ao produto ou acidentes.
- Certifique-se de que as peças de silicone da fritadeira a ar não entrem em contato com etanol ou soluções que contenham mais que 50% de álcool.
- Certifique-se de que a tomada elétrica da fritadeira a ar esteja conectada, e que esteja bem aterrada para evitar um choque elétrico ou outros perigos de segurança.



CUIDADO: superfícies quentes.

Visão geral do produto

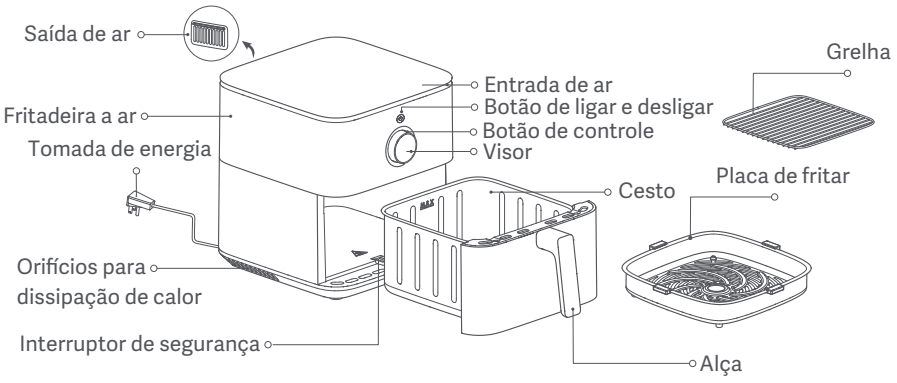

Observações: 1. A borracha de silicone usada na placa de fritar é feita com materiais de grau alimentício e resistentes a altas temperaturas para evitar que as bordas da placa de fritar risquem o revestimento do cesto e melhore a estabilidade da placa de fritar. Não remova a borracha de silicone da placa de fritar.
2. Ingredientes muito pequenos não são adequados a serem utilizados na grelha. Certifique-se de que os ingredientes não caiam nas fendas da grelha.

Botão de controle



1 Pressione para confirmar seleção.



2 Pressione e segure por um segundo para voltar ao menu anterior.



3 Vire à esquerda/direita para trocar funções.



4 Pressione o botão de ligar e desligar para ligar ou desligar o dispositivo.

Como usar

Conecte o cabo de energia e pressione o botão de ligar e desligar para ativar a fritadeira a ar.

Observações: 1. Quando a fritadeira a ar for ligada pela primeira vez, pressione o botão de ligar e desligar e vá para a tela de seleção de idioma. Gire o botão de controle para o idioma desejado e pressione o botão de controle para confirmar a seleção.
2. A fritadeira a ar pode emitir um leve odor no primeiro uso. Recomenda-se ligar a fritadeira a ar com o cesto vazia na temperatura máxima (220 °C) por cinco minutos para remover o odor. A fritadeira a ar pode emitir uma pequena quantidade de fumaça branca ou um odor durante o funcionamento com o cesto vazia, o que é normal.

Ligar

Conecte o cabo de energia e pressione o botão de ligar e desligar para ativar a fritadeira a ar.

Desligar

Pressione o botão de ligar e desligar para desligar a fritadeira a ar, independente do estado em que ela esteja.



Configuração de conexão Wi-Fi

- Redefinir conexão Wi-Fi:
  Pressione o botão de controle para selecionar "Redefinir Wi-Fi" enquanto está na tela de Wi-Fi; em seguida, pressione o botão de controle para selecionar "Sim" para redefinir a conexão Wi-Fi, ou vire o botão de controle para selecionar "Não" para cancelar a redefinição da conexão Wi-Fi.
- Ativar ou desativar Wi-Fi:
  Pressione o botão de controle para selecionar "Habilitar/Desativar Wi-Fi" enquanto está na tela de Wi-Fi; em seguida, pressione o botão de controle para selecionar "Sim" para ativar ou desativar a conexão Wi-Fi, ou vire o botão de controle para selecionar "Não" para cancelar as alterações.

Indicador de status do Wi-Fi

Aguardando por conexão rápida...	Reconectando após desconexão...	Conectado	Atualizando...
Indicador de Wi-Fi pisca lentamente	Indicador de Wi-Fi pisca rapidamente	O indicador de Wi-Fi permanece aceso	Indicador de Wi-Fi pisca rapidamente

Observação: se o produto não se conectar à rede Wi-Fi por 30 minutos, o indicador de Wi-Fi será desligado.

Atualização de firmware

Ao atualizar o firmware por meio do app Mi Home/Xiaomi Home, o visor mostrará que uma atualização está em andamento e a fritadeira a ar será reiniciada automaticamente quando a atualização for concluída.

Observação: O app Mi Home/Xiaomi Home poderá atualizar o firmware, a menos que a fritadeira a ar ou o visor esteja desligado ou o Wi-Fi esteja desconectada.
Outras operações não podem ser realizadas quando a atualização do firmware está em andamento.

Conexão com app Mi Home/Xiaomi Home

Este produto funciona com o app Mi Home/Xiaomi Home*. Controle seu dispositivo com o app Mi Home/Xiaomi Home.

67CE8213

- Digitalize o código QR para baixar e instalar o app. Se o app já estiver instalado, você será redirecionado para a página de configuração da conexão. Ou procure por "Mi Home/Xiaomi Home" na loja de aplicativos para baixar e instalá-lo.
- Para adicionar seu dispositivo, abra o aplicativo Mi Home/Xiaomi Home, toque em "+", na parte superior direita, e siga as instruções.

* O aplicativo é chamado de Xiaomi Home app na Europa (exceto Rússia). O nome do aplicativo exibido no seu dispositivo deve ser considerado o padrão.
Observação: a versão do app pode ter sido atualizada. Siga as instruções de acordo com a versão atual do aplicativo.

Cozimento

Preparação

Os ingredientes podem ser marinados a gosto antes do cozimento.

Começar programa de cozimento

1. Posicione a fritadeira a ar em uma superfície estável e nivelada, e certifique-se de que haja circulação de ar adequada em volta da fritadeira a ar.

2. Posicione a placa de fritar no cesto e adicione os ingredientes um por um. Se não houver mais ingredientes, utilize a grelha para posicionar os ingredientes em camadas.
Observação: empilhar os ingredientes sem utilizar a grelha afetará o cozimento.

3. Quando o cesto estiver completamente inserida na fritadeira a ar, gire e pressione o botão de controle para selecionar o modo manual ou a receita predefinida (iogurte, asas de frango, batatas fritas, etc.). Em seguida, gire e pressione o botão de controle para definir o modo (grelha sequinha/desengordurar, compatível por determinadas receitas), quantidade de ingredientes (camada simples/camada dupla), temperatura e tempo. Depois, pressione o botão de controle para iniciar o programa de cozimento e a contagem regressiva do tempo de cozimento. Para agendar um programa de cozimento, a fritadeira a ar começará a cozinhar automaticamente no horário adequado para garantir que o cozimento seja concluído no tempo programado.
Observações:
1. O tempo de cozimento e a temperatura podem ser ajustados ao girar botão de controle durante o cozimento, exceto quando estiver cozinhando iogurte. Ao cozinhar no modo padrão, só é possívelajustar o tempo de cozimento, não a temperatura.
2. Ao virar o botão de controle para ajustar o tempo de cozimento ou temperatura, é necessário virar o botão de controle para confirmar; do contrário, o dispositivo continuará a cozinhar na programação de tempo e temperatura originais após cinco segundos.
3. Não é possível alterar a receita enquanto o cozimento é efetuado.

4. Os ingredientes não precisam ser virados durante o cozimento (a menos que esteja cozinhando batatas fritas). Ao selecionar mais de 500 g de batatas fritas, será solicitado que você vire os ingredientes na metade. Siga as instruções para retirar o cesto para virar os ingredientes, coloque o cesto completamente de volta na fritadeira a ar e pressione o botão de controle para continuar cozinhando.

5. A fritadeira a ar emitirá um bipe e "Concluído" aparecerá no visor para indicar que o programa de cozimento foi concluído (para algumas receitas, a fritadeira a ar entrará no estado de manutenção morno e exibirá "Mantendo morno..."). Tire cuidadosamente o cesto e utilize as braçadeiras para remover a comida.
CUIDADO: quando o cozimento for concluído, o cesto estará muito quente; não toque nele para evitar se queimar.

Outras operações

1. Configurações de idioma

- Vire a fritadeira a ar, vá para "configurações", e pressione o botão de controle para entrar na tela de seleção de idioma.
- Gire o botão de controle para o idioma solicitado e pressione-o para confirmar.

2. Modo manual

- Quando a fritadeira a ar estiver ligada, pressione o botão de controle para entrar no modo manual, gire o botão de controle para a temperatura de cozimento desejada. Em seguida, pressione o botão de controle para definir o tempo e gire o botão de controle para o tempo de cozimento desejado. Finalmente, pressione o botão de controle para iniciar o programa de cozimento manual.

3. Ajuste de temperatura/tempo

- A temperatura pode ser ajustada entre 40 °C e 220 °C. O tempo pode ser ajustado de 0 a 24 horas.
- Ao ajustar o tempo de cozimento ou o tempo de conclusão programado, preste atenção à velocidade em que você gira o botão de controle. Quando o intervalo de tempo for maior ou igual 60 minutos, girar o botão de controle rapidamente ajustará o tempo em 60 minutos, enquanto girar o botão de controle lentamente ajustará o tempo em 1 minuto. Quando o intervalo de tempo ajustado for menor que 60 minutos, girar o botão de controle rapidamente ajustará o tempo em 10 minutos, enquanto girar o botão de controle lentamente ajustará o tempo em 1 minuto.
- A temperatura de cozimento é ajustada em 5 °C para cada volta do botão de controle.
- Se ajustar ou modificar os parâmetros de tempo no programa de cozimento da receita, quando a temperatura de cozimento estiver entre 80 °C e 220 °C, o tempo de cozimento ajustável será menor ou igual a 1 hora; quando a temperatura de cozimento for menor que 80 °C, o tempo de cozimento ajustável será menor ou igual a 24 horas.

4. Cozimento programado

- Pressione o botão de controle para selecionar a função de programação; logo após, gire o botão de controle para selecionar a receita programada e, finalmente, defina o tempo de cozimento e o tempo programado. A fritadeira a ar começará a cozinhar automaticamente no horário adequado para garantir que o cozimento seja concluído no tempo programado e, em seguida, entre no estado de manutenção morno ou termine o cozimento assim que terminar.

Observações:

1. O tempo programado deve ser superior ao tempo de cozimento, mas inferior a 24 horas.
2. O tempo programado aqui é o horário de conclusão. Por exemplo, quando a tela exibe 02:40, significa que o cozimento será concluído em 2 horas e 40 minutos.
3. A função de programação não é compatível com os modos de iogurte, frutas secas e descongelamento.

5. Função "mantendo morno"

- A função "mantendo morno" é ativada por padrão. É possível desativá-la nas configurações.
- O tempo para completar a função "mantendo morno" é de 30 minutos, enquanto a temperatura de aquecimento é de 80 °C. A função "mantendo morno" e a temporização serão suspensos se o cesto for puxada para fora. Se você colocar o cesto de volta dentro de 3 minutos, a função "mantendo morno" continuará com as configurações de tempo retidas. Se o cesto não for recolocado em 3 minutos, a execução da função "mantendo morno" terminará e a fritadeira a ar retornará à tela inicial da receita correspondente.

CUIDADO: quando a função "mantendo morno" estiver ativada e a temperatura de cozimento está definida para maior ou igual a 80 °C, a função "mantendo morno" será executada após o término do cozimento. Caso contrário, a fritadeira a ar terminará o cozimento diretamente entrando na tela de cozimento concluído.

6. Pausar/cancelar cozimento

- Quando a fritadeira a ar estiver no modo de cozimento, pressione o botão de controle para pausá-lo. Quando a fritadeira a ar estiver cozinhando ou em pausa, pressione e segure o botão de controle por um segundo para entrar na tela de cancelamento de cozimento. Selecione "Sim" para cancelar o cozimento e entrar na tela do modo manual.

CUIDADO: durante o cozimento, pode-se girar o botão de controle para ajustar os parâmetros de temperatura e tempo. Os números correspondentes piscarão durante o ajuste. Quando o ajuste estiver concluído, pressione o botão de controle para confirmar os novos parâmetros.

7. Modo “Receita na nuvem”

- Se selecionar e executar uma receita na nuvem com o app Mi Home/Xiaomi Home, a fritadeira a ar irá cozinhar automaticamente de acordo com a receita. Após o cozimento, a fritadeira a ar entrará na tela do modo manual.

Observações: 1. Ao executar receitas de nuvem, pode-se selecionar a função de agendamento.
2. Não é possível executar receitas na nuvem nas seguintes situações:
① A fritadeira a ar ou seu visor está desligado. ② Não há conexão Wi-Fi. ③ A fritadeira a ar está cozinhando, na função "mantendo morno", ou no modo programado. ④ O cesto foi retirado.

8. Mensagem de erro

- Quando a fritadeira a ar detectar um erro, o visor mostrará "E1" ou "E2", e a fritadeira a ar emitirá três bipes curtos.

Limpeza e Manutenção

Desplugue o cabo de energia antes de limpar e fazer a manutenção da fritadeira a ar, e espere que ela esfrie para uma temperatura segura antes de continuar. Remova o cesto da fritadeira a ar ao limpá-la.

- Superfície da fritadeira a ar:

  A superfície da fritadeira a ar pode ser limpa com um tecido seco e macio, ou com uma esponja umedecida em um detergente neutro.

- Orifício:

  Para remover manchas das partes internas da fritadeira a ar, aplique a quantidade adequada de detergente diluído em água quente na superfície. Deixe agir por aproximadamente 10 minutos, e então utilize uma espoja umedecida com água para limpar os resíduos de detergente.

- Cesto:

  Limpe a fritadeira a ar após cada utilização. O cesto da fritadeira a ar possui um revestimento; portanto, não utilize palha de aço ou materiais de limpeza abrasivos para limpá-lo, pois seu revestimento pode ser danificado.

- Placa de fritar e grelha:

  Pode-se utilizar um tecido macio de algodão ou uma esponja umedecida com detergente neutro para limpar a placa de fritura e a grelha, então, umedecê-las com água para tirar os resíduos de detergente.

Observação: a placa de fritar e a grelha podem ser separadas e colocadas na máquina de lavar louça para limpeza; o cesto pode ser lavado em água corrente, na máquina de lavar louça; no entanto, a fritadeira a ar não pode ser lavada com água corrente ou na máquina de lavar louça.

Precauções de limpeza

1. Após utilizar a fritadeira a ar, desconecte a tomada de energia a tempo e não posicione a fritadeira a ar próxima de uma chama, nem a imerja em água. Não armazene a tomada de energia diretamente na fritadeira a ar para evitar que o plugue arranhe a superfície.
2. A limpeza e a manutenção só devem ser feitas após a fritadeira a ar esfriar.
3. Não utilize materiais de limpeza corrosivos ou abrasivos, e nem detergentes.

Observação: a limpeza periódica e a manutenção da fritadeira a ar auxiliarão a prolongar seu tempo de vida útil.

Dicas de manutenção


- Somente profissionais treinados e qualificados devem reparar a fritadeira a ar.
- Outras pessoas não devem reparar a fritadeira a ar sem permissão para evitar consequências graves.
- Se a fritadeira a ar não estiver funcionando corretamente, consulte a seção de Solução de problemas antes de entrar em contato com a equipe de pós-vendas.
- Se o problema não puder ser resolvido, desconecte o cabo de energia e entre em contato com o serviço de pós-vendas.

Solução de problemas

Problema	Possíveis causas	Soluções
A fritadeira a ar não funciona.	A fritadeira a ar não está conectada a uma fonte de alimentação.	Conecte o cabo de energia em uma tomada elétrica com aterramento.
	O cesto não está posicionado corretamente.	Puxe o cesto e empurre-o de volta no lugar.
O visor mostra E1.	O sensor está com um circuito quebrado.	Entre em contato com a equipe de atendimento pós-venda.
O visor mostra E2.	O sensor está com curto-circuito.	Entre em contato com a equipe de atendimento pós-venda.
O ventilador não gira.	A pá do ventilador está presa.	Entre em contato com a equipe de atendimento pós-venda.
	O motor está danificado ou outros componentes possuem um circuito quebrado.	Entre em contato com a equipe de atendimento pós-venda.
Está saindo fumaça branca do dispositivo.	Os ingredientes estão ficando oleosos ao cozinhar.	Ao fritar ingredientes com mais gordura, eles gerarão bastante fumaça, o que é normal.
	A fritadeira a ar contém resíduos de gordura do programa de cozimento anterior.	Certifique-se de limpar a fritadeira a ar após cada programa de cozimento.
Não é possível inserir o cesto de volta na fritadeira a ar sem fazer esforço.	Há muitos ingredientes no cesto.	Os ingredientes no cesto não podem exceder a marca máxima.
	O cesto não foi inserido adequadamente.	Insira o cesto adequadamente.
A função de agendar não está funcionando como o solicitado.	O tempo programado está muito curto.	O tempo programado deve ser mais longo do que o tempo de cozimento.
	O tempo programado não foi gravado.	O tempo programado foi gravado e executado ao se pressionar o botão de controle.
Não é possível se conectar ao Wi-Fi.	O app Mi Home/Xiaomi Home não é a versão mais recente.	Atualize o app Mi Home/Xiaomi Home para a versão mais recente.
	O sinal Wi-Fi está fraco.	Mova o dispositivo para um local com sinal forte o suficiente.
Impossível se conectar à fritadeira a ar.	Não é possível se conectar ao Wi-Fi.	Verifique se a conexão Wi-Fi: está conectada normalmente ou reinicie o Wi-Fi para se reconectar.

Diagrama elétrico

1. Visor LCD
2. Interruptor de segurança
3. Painel de controle
4. Elemento de aquecimento
5. Fusível
6. Motor
7. Fusível
8. Placa de energia

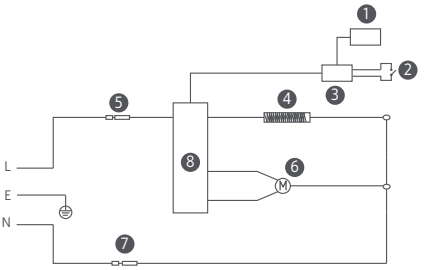

Especificações

Nome: forno (fritadeira a ar)	Capacidade: 6,5 L	Cor: preta
Modelo: MAF10	Frequência nominal: 60 Hz	Peso líquido: 5,4 kg
Potência nominal: 1500 W	Tensão nominal: 110 V CA	Peso bruto: 6,5 kg
Potência máxima de saída: < 20 dBm	Dimensões da embalagem: 425 × 330 × 355 mm	
Temperatura de operação: -10 °C a 40 °C	Frequência de operação: 2412–2472 MHz	
Conectividade sem fio: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz		

Sob condições normais de uso, este equipamento deve manter uma distância de pelo menos 20 cm entre a antena e o corpo do usuário.

Por meio desta, o fabricante Ningbo Careline Electric Appliance Co., Ltd. declara que o equipamento de rádio do tipo Forno (Fritadeira a ar) (MAF10) está em conformidade com a diretiva 2014/53/UE. O texto na íntegra da declaração de conformidade da União Europeia está disponível no seguinte endereço de internet:
http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html
Para obter uma versão eletrônica detalhada do manual, acesse www.mi.com/global/service/userguide

Todos os produtos com esse símbolo são resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos (REEE, conforme a diretiva 2012/19/UE) que não devem ser misturados ao lixo doméstico não separado. Em vez disso, você deve proteger a saúde humana e o meio ambiente, entregando seu equipamento usado em um ponto de coleta designado para a reciclagem de equipamentos elétricos e eletrônicos, indicado pelo governo ou pelas autoridades locais. O descarte e a reciclagem corretos ajudarão a evitar possíveis consequências negativas ao meio ambiente e à saúde humana. Entre em contato com o setor responsável ou as autoridades locais para obter mais informações sobre o local, bem como os termos e condições desses pontos de coleta.

Fabricado para: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Fabricante: Ningbo Careline Electric Appliance Co., Ltd.
(Uma empresa Mi Ecosystem)
Endereço: No.558, Wei'er Road, Andong Industrial Zone,
Hangzhou Bay New Area, Ningbo, 315327, Zhejiang, China.
Para obter mais informações, acesse www.mi.com.

Versão do Manual do usuário: V1.0

22
PAP