

xiaomi 水離子吹風機 H500

使用說明書

Manual del usuario del Secador de
Pelo Iónico de Agua Xiaomi H500



使用產品前請仔細閱讀本說明書，並妥善保管。

安全須知

為減少故障、觸電、受傷、火災、死亡以及設備或財產損壞的危險，請務必遵守以下安全注意事項。

標誌說明

-  **警告** 表示可能會導致重傷或死亡的潛在危險。
-  **注意** 表示可能會導致輕傷的危險。
-  此標誌用於提醒使用者注意嚴禁進行的操作要求。
-  此標誌用於提醒使用者注意為了安全操作本產品而必須遵循的操作要求。

警告

電源線與電源插頭

- ⊙ 電源線或插頭損壞、發熱時，請勿使用，否則可能導致燙傷、觸電或因短路而引發火災。
- ⊙ 插入插座的電源插頭鬆動時，請勿使用，否則可能導致燙傷、觸電或因短路而引發火災。
- ⊙ 請勿在手濕的情況下拔插電源插頭，否則可能導致觸電和受傷。
- ⊙ 請勿在捆著電源線的狀態下使用，否則可能導致觸電或因短路而引發火災。
- ⊙ 請勿損壞、改裝、用力彎曲、拉拔、扭曲電源線或在電源線上面放置重物、擠壓電源線，否則可能導致觸電或因短路而引發火災。
- Ⓢ 拔下電源插頭時，請勿拉扯電源線，請務必握著電源插頭拔出，否則可能導致電源線斷線，發生燙傷、觸電或因短路而引發火災。
- Ⓢ 充分插入電源插頭；請務必使用 110V~ 電壓；請單獨使用插座，不要使用延長線，否則可能導致觸電或因短路而引發火災。
- Ⓢ 若電源線損壞時，必須由製造商、其服務處或具有相關資格的人員加以更換以避免危險。
- Ⓢ 在浴室內使用電器時，由於在近水處，故使用完畢後應取下插頭，否則即使將電器斷電亦可能發生危害。

警告

使用及儲存

- ⊗ 在運作狀態中請勿將吹風機入風口朝下放置，否則可能導致發熱線發紅，引發火災。
- ⊗ 請勿堵塞或將異物插入出風口、入風口，否則可能導致燙傷、觸電或因短路而引發火災。
- ⊗ 請勿將本吹風機浸泡在水中。
請勿在潮濕環境中使用本吹風機。
請保持吹風機乾燥，否則可能導致觸電。
- ⊗ 請勿在手濕的情況下使用，否則可能發生觸電或因短路而引發火災。
- ⊗ 請勿在石油氣或其他易燃品（例如揮發劑、塗料稀釋劑、噴霧劑等）附近使用，否則可能導致爆炸或因短路而引發火災。
- ⊗ 請勿在電源開啟的情況下離開產品，否則可能因短路而引發火災。
- ⊗ 請勿在儲存時將電源線纏繞在產品主體上，否則可能導致電源線斷線，發生觸電或因短路而引發火災。
- ⊗ 請勿儲存在高度潮濕的地方，否則可能導致觸電或因短路而引發火災。
- ⊗ 請勿儲存在兒童和嬰幼兒的接觸範圍之內，否則可能導致觸電和受傷。
- ⊗ 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。

警告

使用及儲存

- ⊖ 不要在載有水的浴缸、淋浴間、洗臉盆或其他器皿附近使用本器具。
- ⊕ 因風嘴配件含有磁鐵，請將它遠離心律調節器、心臟除顫器、信用卡，以免發生燃燒、電擊或受傷等情況。
- ⊖ 請勿自行修理、拆卸或改裝本產品，否則可能因為起火或動作異常而導致受傷。需要修理時，請致電公司服務電話。
- ⊕ 為達到額外保護之目的，建議在浴室之供電電路上安裝殘餘動作電流不超過 30mA 之漏電斷路器 (RCD)，可諮詢安裝人員。
- ⊕ 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者（包含孩童）使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。



警告：勿在浴缸、淋浴間、洗臉台或其他盛水容器附近使用本電器。



⚠ 注意

如果發生異常或故障


- ❶ 發生異常或故障時，如：不出風、經常停止、內部發紅、有煙冒出，請立即停止使用並拔下電源插頭，並致電公司服務電話。

在這種情況下使用本產品可能會導致觸電、受傷或因短路而引發火災。

- ❷ 使用過程中，出風口和風嘴可能會變熱，使用時請勿用手觸摸，否則可能導致燙傷。
- ❸ 避免摔落吹風機或讓吹風機受到強烈的撞擊，否則可能導致觸電或因短路而引發火災。
- ❹ 請勿在入風口破損的狀態下使用，否則頭髮可能捲入入風口，導致頭髮受損。
- ❺ 請勿對嬰幼兒使用，否則可能造成燙傷。
- ❻ 電源線在扭曲的狀態下請勿收納，否則可能導致電源線斷線，發生燙傷、觸電或因短路而引發火災。
- ❼ 本產品僅用於吹乾頭髮和整理頭髮，請勿給寵物使用和用來吹乾鞋子和衣物等，否則可能導致燙傷或因短路而引發火災。

產品介紹

提示：說明書中的產品、配件等插圖均為示意圖，僅供參考。由於產品的更新與升級，產品實物與示意圖可能略有差異，請以實物為準。

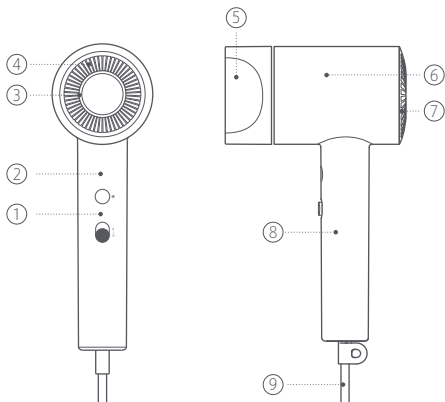

① 電源開關

II 強風設定

I 柔風設定

○ 關機

⑦ 入風口

② 風溫按鈕

● 熱風

● 冷熱循環風

● 冷風

⑧ 手柄

③ 風溫指示燈

④ 出風口

⑤ 風嘴

⑥ 風筒

⑨ 電源線

產品種有害物質的名稱及含量

設備名稱：小米水離子吹風機 H500				型號（型式）：CMJ03LX		
單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 （ Pb ）	汞 （ Hg ）	鎘 （ Cd ）	六價鉻 （ Cr ⁶⁺ ）	多溴聯苯 （ PBB ）	多溴二苯醚 （ PBDE ）
機構件	○	○	○	○	○	○
印刷電路板	-	○	-	○	○	○
電機	-	○	○	○	○	○
電源線	○	○	○	○	○	○
備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。						
備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。						
備考3. “-”係指該項限用物質為排除項目。						
						 R39245 RoHS

委託商：小米通訊技術有限公司

製造商：杭州樂秀電子科技有限公司

（小米生態鏈企業）

製造商地址：浙江省杭州市錢塘新區白楊街道2號大街501號
1-2006至1-2010

進口商：台灣小米通訊有限公司

進口商地址：臺北市中正區新生南路1段50號2樓之2

服務電話：02-77255376

本產品售後服務請查詢官網：www.mi.com/tw/service

如需要詳細的電子說明書，請瀏覽 www.mi.com/global/support/user-guide

中國製造

說明書版本號：V1.1

產品特點


本吹風機採用水離子技術，有利於減少頭髮靜電積聚，讓水分滲入髮芯中滋潤頭髮，同時有助於收緊毛鱗片，使頭髮更具健康光澤。

在冷熱循環風模式下，吹風機透過智慧溫度控制模組，在入風口處感知環境溫度，自動調節冷熱風交替吹出的時間，緊致毛鱗片，降低溫度過高造成的頭皮不適或者秀髮損傷風險。

1. 水離子是水在高電壓下分解而成，被水分包裹著的微粒子離子。
2. 本吹風機使用過程中，在【熱風】、【冷熱循環風】、【冷風】風溫模式下，均吹出含有水離子的風。
3. 本吹風機在產生水離子過程中，可能會存在以下情況，屬於正常現象：
 - 出風口有水滴飛濺出來。
 - 使用時散發特有的氣味，不會對人體產生危害。
4. 對於以下人士，可能會難以產生水離子效果：
 - 天然捲髮人士
 - 頭髮容易捲曲的人士
 - 髮質本身很好的人士
 - 負離子燙髮未超過 3-4 個月的人士
 - 短髮人士
5. 水離子是通過聚集空氣中的水分產生的，但在某種情況下，由於環境條件限制，可能難以產生水離子。例如在低溫低濕時難以聚集空氣中的水分，此時會產生負離子。


使用

1. 首先將電源開關設置在關機【○】的位置，然後將電源插頭插入插座，推動電源開關選擇合適的風量設定。

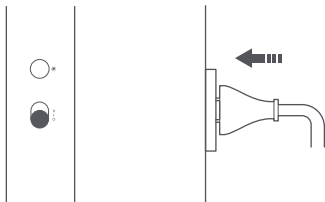


2. 首次開機預設為熱風模式。短按風溫按鈕，循環切換風溫模式。下次開機，預設為上次關機時的風溫模式。

提示：不同風溫模式下，風溫按鈕周圍的燈圈對應狀態如下；風溫指示燈狀態與該燈圈狀態相同。

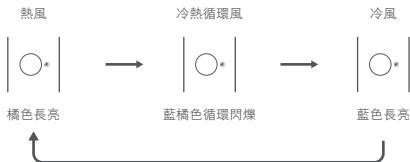


使用

3. 本產品配有方便裝卸的磁吸式風嘴，風嘴可 360 度旋轉。

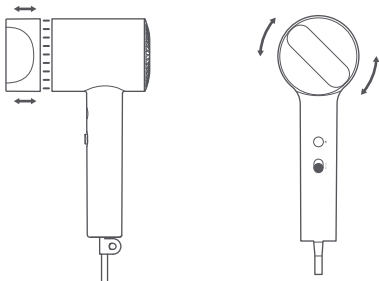

警告：請在關機狀態下安裝風嘴，使用過程中不可對風嘴進行調節或裝卸，以免燙傷。

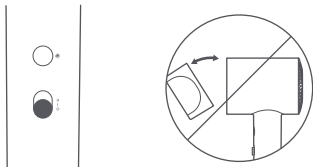


使用

注意：使用時請確保頭髮與入風口保持 10cm 以上的距離，以免頭髮被捲入吹風機內；請確保頭髮與出風口保持 3cm 以上的距離，以免頭髮灼傷。



4. 使用完畢後，關閉電源開關，拔出電源線插頭。

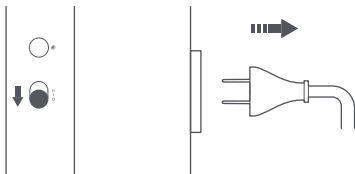


維護與保養

警告：清潔保養吹風機前，務必關閉電源開關並拔下電源插頭。

清潔濾網、可拆後蓋：

- 一手握緊吹風機手柄，另一隻手手掌按住並逆時針旋轉拆卸入風口處的後蓋。
- 拆下後蓋後，用無絨布或軟毛刷清潔濾網和後蓋上的灰塵雜質，請勿沾水。
- 清潔完成後，將後蓋上的「■」對準機身的「○」安裝，然後順時針旋轉扣合。

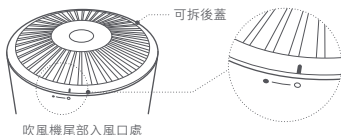

提示：

- 請定期用乾淨軟布清潔機身，用棉花棒或軟毛刷清潔出風口的附著物。
- 請勿用指甲或尖銳物體按壓摩擦入風口和出風口，避免損壞產品。
- 請勿使用酒精、洗甲水或洗滌劑等清潔風筒，否則可能導致故障、破裂或褪色。

基本規格

產品名稱	小米水離子吹風機 H500
產品型號	CMJ03LX
額定電壓	110V~
額定頻率	60Hz
額定功率	1600W
產品尺寸	144×79×237mm (含風嘴)
生產日期	請見商品包裝

故障排除

故障現象	可能原因	解決辦法
開機後，風溫指示燈橙燈閃爍，吹冷風不吹熱風	溫度過高，進入過熱保護模式	關機1分鐘後重新啟動即可恢復
開機後，風溫指示燈橘燈閃爍，不出風	溫度過高，進入過熱保護狀態	關機5分鐘後重啟即可恢復
開機後，風溫指示燈熄滅，吹風機不運轉	吹風機損壞	聯繫售後解決
開機後，風溫指示燈熄滅，吹風機可以運轉	風溫指示燈燈板損壞	聯繫售後解決

Lea este manual cuidadosamente antes de usar el producto, y guárdelo para una referencia futura.

Instrucciones de seguridad

Es importante seguir las siguientes precauciones de seguridad con el objetivo de disminuir la posibilidad de fallos, descargas eléctricas, lesiones, incendios, muertes y daños a equipos o propiedades.

Descripciones de símbolos

 **ADVERTENCIA** Advierte sobre los peligros potenciales que pueden resultar en lesiones graves o la muerte.

 **PRECAUCIÓN** Advierte sobre el riesgo de sufrir lesiones leves.

 Advierte al usuario de que ciertos pasos operativos están prohibidos.

 Advierte al usuario que deben seguirse ciertos pasos de funcionamiento para operar este producto de forma segura.



ADVERTENCIA: No utilice este aparato cerca de bañeras, duchas, lavabos u otros recipientes con agua.

 **ADVERTENCIA**

 Este aparato es apto para niños mayores de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o psíquicas reducidas, o con falta de experiencia y

ADVERTENCIA

conocimientos, si se les ha proporcionado supervisión o instrucciones en relación con su uso de forma segura y comprenden los riesgos implicados.

- ⊘ Los niños no deben jugar con el aparato.
- ⊘ El trabajo de limpieza y mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.

Cable de alimentación y enchufe

- ⊘ No utilice el secador de pelo si el cable de alimentación o el enchufe está dañado o sobrecalentado, ya que, debido a un cortocircuito, esto puede provocar quemaduras, descargas eléctricas o un incendio.
- ⊘ No utilice el secador de pelo si el enchufe que está conectado al tomacorriente está suelto, ya que, debido a un cortocircuito, esto puede provocar quemaduras, descargas eléctricas o un incendio.
- ⊘ No conecte o desconecte el enchufe con las manos mojadas, ya que esto le puede provocar descargas eléctricas y lesiones.
- ⊘ No utilice el secador de pelo si el cable de alimentación está atado, ya que, debido a un cortocircuito, esto puede causar descargas eléctricas o un incendio.

ADVERTENCIA

- ⊘ No dañe, modifique, doble con fuerza, tire, retuerza ni apriete el cable de alimentación, ni coloque objetos pesados encima de él, ya que, debido a un cortocircuito, esto puede provocar descargas eléctricas o provocar un incendio.
- ⓘ No tire del cable de alimentación para desconectar el enchufe. Asegúrese de sostener el enchufe al desconectarlo. De lo contrario, el cable de alimentación puede dañarse y debido a un cortocircuito, provocar quemaduras, descargas eléctricas o un incendio.
- ⓘ Inserte completamente, y de forma directa, el enchufe en una toma de corriente de 220 V–240 V~. No utilice una regleta ni cables prolongadores, ya que, debido a un cortocircuito, hacer esto puede provocar descargas eléctricas o un incendio.
- ⓘ Si el cable de alimentación está dañado o roto, debe ser reemplazado para evitar riesgos en la seguridad, por un cable de alimentación genuino, comprado al fabricante o al departamento de servicio postventa.
- ⓘ Cuando se utilice el secador de pelo en un baño, desenchúfelo después de usarlo, ya que la el agua en las proximidades representa un peligro incluso cuando el secador de pelo está apagado.
- ⓘ Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, por su agente de servicio o por personas con una calificación similar, a fin de evitar algún peligro.

ADVERTENCIA

Uso y almacenamiento

- ⊘ No coloque el secador de pelo apoyado en su toma de aire mientras está encendido, ya que esto puede hacer que la bobina de calentamiento se sobrecaliente y provocar un incendio.
- ⊘ No bloquee ni inserte objetos extraños en la salida y la toma de aire, ya que, debido a un cortocircuito, esto puede provocar quemaduras, descargas eléctricas o provocar un incendio.
- ⊘ No sumerja este secador de pelo en agua.
No use este secador de pelo en ambientes húmedos.
- ⓘ Mantenga el secador de pelo seco, de lo contrario puede provocar descargas eléctricas.
- ⊘ No utilice el secador de pelo con las manos mojadas, ya que esto puede provocar descargas eléctricas o un incendio debido a un cortocircuito.
- ⊘ No utilice el secador de pelo cerca de gas de petróleo u otros productos inflamables (como agentes volátiles, diluyentes para pintura, sprays) ya que esto podría provocar explosiones o incendios debido a un cortocircuito.
- ⊘ No deje el secador de pelo desatendido cuando está encendido, ya que, debido a un cortocircuito, esto puede resultar en un incendio.
- ⓘ El secador de pelo es uso doméstico e interior exclusivamente.

ADVERTENCIA

- ⊘ No envuelva el cable de alimentación alrededor del cuerpo del secador de pelo durante el almacenamiento. Realizar esta acción puede hacer que el cable de alimentación se afloje, provoque descargas eléctricas o cause un incendio debido a un cortocircuito en usos futuros.
- ⊘ No guarde el secador de pelo en un ambiente muy húmedo ya que, debido a un cortocircuito, esto puede causar descargas eléctricas o provocar un incendio.
- ⊘ Mantenga el secador de pelo fuera de alcance de niños y bebés, ya que el acceso a este les puede provocar descargas eléctricas y lesiones.
- ⊘ No utilice este aparato cerca de bañeras, duchas, lavabos u otros recipientes con agua.
- ⊕ Dado que la boquilla de aire contiene un imán, manténgala alejada de marcapasos, desfibriladores y tarjetas de crédito para evitar incendios, descargas eléctricas o lesiones.
- ⊘ No repare, desmonte ni modifique este producto usted mismo, ya que, debido a un mal funcionamiento, podría provocar lesiones o un incendio.
- ⊕ Para una protección adicional, se recomienda instalar en el circuito eléctrico de suministro del baño un dispositivo de corriente residual (RCD) con una corriente residual nominal de operación que no supere los 30 mA. Pídale asesoramiento al instalador.

ADVERTENCIA

- ⓘ Este aparato no está pensado para su uso por personas (niños incluidos) con capacidades físicas, sensoriales o psíquicas reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que se les hayan dado instrucciones en relación con el uso del aparato por una persona responsable de su seguridad. Los niños deben ser supervisados para asegurar que no jueguen con el aparato.

PRECAUCIÓN

Problemas y fallos

- ⓘ En caso de mal funcionamiento o avería, como falta de aire, paradas frecuentes, sobrecalentamiento interno o salida de humo, deje de usar el producto inmediatamente, desenchufe el cable de alimentación y póngase en contacto con el servicio de atención a cliente. El uso de este producto en estas circunstancias puede provocar descargas eléctricas, lesiones o incendios debido a un cortocircuito.

PRECAUCIÓN

- ⊘ La salida de aire y la boquilla de aire pueden calentarse durante el uso, así que no los toque con las manos, ya que esto puede causar quemaduras.
- ⊘ Evite dejar caer el secador de pelo o someterlo a fuertes impactos, ya que, debido a un cortocircuito, esto puede provocar descargas eléctricas o un incendio.
- ⊘ No utilice el secador de pelo si la toma de aire está dañada, ya que su cabello puede quedar atrapado en esta y dañar su cabello.
- ⊘ No utilice el secador de pelo en bebés o niños pequeños, ya que podría causarles quemaduras.
- ⊘ No retuerza ni enrede el cable de alimentación al guardarlo. Si lo hace, puede romperse, causando quemaduras, descargas eléctricas o un incendio, debido a cortocircuitos en sus próximos usos.
- ⊘ Este producto está diseñado exclusivamente para secar y peinar el cabello. No utilice este producto para mascotas o para secar zapatos, ropa, etc. De lo contrario, puede causar quemaduras o un incendio debido a un cortocircuito.

Nota: Las ilustraciones del producto y los accesorios en el manual del usuario son solo para fines de referencia. El producto y sus funciones reales pueden variar debido a sus posteriores mejoras.

Declaración de conformidad de la UE



Nosotros, Hangzhou Lexiu Electronic Technology Co., Ltd., por la presente, declaramos que este equipo cumple con las Directivas y Normas Europeas aplicables, y sus enmiendas. El texto completo de la Declaración de conformidad de la UE se encuentra disponible en la siguiente dirección de internet:


<https://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Información sobre la eliminación y el reciclaje de RAEE



Todos los productos que llevan este símbolo son residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE según la directiva 2012/19/UE) que no deben mezclarse con residuos domésticos no seleccionados. En cambio, se debe proteger la salud humana y el medio ambiente entregando su equipo desechado en un punto de recolección designado para el reciclaje de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, designado por el gobierno o las autoridades locales. La eliminación y el reciclado correctos ayudarán a prevenir las posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana. Para obtener más información sobre la ubicación y los términos y condiciones de dichos puntos de recogida, póngase en contacto con el instalador o con las autoridades locales.

Descripción del producto

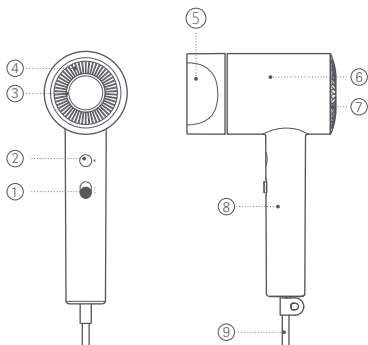

① Interruptor de encendido/apagado

II Alto

I Bajo

O Apagado

③ Indicador de temperatura

⑤ Boquilla de aire

⑦ Toma de aire

⑨ Cable de alimentación

② Botón de temperatura

● Caliente

● Ciclo de calor y frío

● Fría

④ Salida de aire

⑥ Ducto de aire

⑧ Mango

Características del producto

Este secador de pelo utiliza tecnología iónica, la cual ayuda a reducir la acumulación de electricidad estática en el cabello, facilita la penetración de la humedad en el núcleo del cabello y, al mismo tiempo, cierra las escamas capilares, mejorando así la salud y el brillo de su cabello.

Al utilizar el ciclo de calor y frío, el secador de pelo monitorea la temperatura ambiente en la entrada de aire mediante el módulo de control de temperatura inteligente para ajustar automáticamente el tiempo del aire caliente y frío alternado con el fin de cerrar las escamas capilares y reducir el riesgo de incomodidad en el cuero cabelludo o daño en el cabello causado por temperaturas altas.


1. Los iones de agua son iones de micropartículas que se descomponen mediante agua a alta tensión y están rodeados de humedad.
2. Al utilizar este secador de pelo en el modo de calor, el modo de ciclo de calor y frío, o el modo de frío, este expulsará iones de agua.
3. Estas son las posibles condiciones que pueden ocurrir cuando este secador de pelo está generando iones de agua:
 - Las gotas de agua salen por la salida de aire.
 - Durante su uso, emite un olor característico pero no causa daño al cuerpo.

Características del producto

4. Las personas con los siguientes tipos de cabello pueden experimentar menos beneficios del efecto ionizado del agua:
 - Personas con rizos naturales
 - Personas cuyo cabello se riza fácilmente
 - Personas con una buena calidad capilar
 - Personas que se hayan hecho un permanente de iones negativos hace menos de 3 a 4 meses
 - Personas con cabello corto
5. Los iones de agua se generan al recoger la humedad del aire. Sin embargo, en algunos casos, producir iones de agua debido a las condiciones ambientales puede ser difícil. Por ejemplo, es complicado acumular humedad en el aire a bajas temperaturas y baja humedad, cuando se generan iones negativos.


Modo de uso

1. Primero, asegúrese de que el interruptor esté en la posición de apagado , luego conecte el enchufe de corriente en el tomacorriente y seleccione la configuración baja (I) o alta (II).

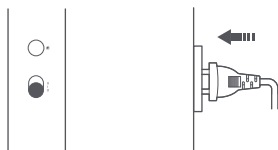


2. La primera vez que el secador de pelo se enciende, está configurado de forma predeterminada en modo de aire caliente. Pulse brevemente el botón de temperatura del aire para cambiar entre los modos de temperatura del aire. La próxima vez que se encienda el secador de pelo, se establecerá en el modo que se utilizó antes de apagarlo.

Nota: Al estar en diferentes modos de temperatura del aire, el estado del indicador correspondiente es el siguiente:

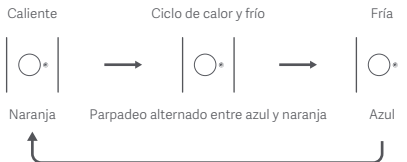


Modo de uso

3. Este producto cuenta con una boquilla de aire magnética y desmontable que puede girar 360 grados.

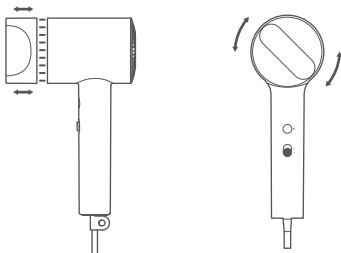

ADVERTENCIA: Instale la boquilla de aire mientras que el secador de pelo esté apagado. Para evitar quemaduras no ajuste ni retire la boquilla de aire durante el uso del secador.

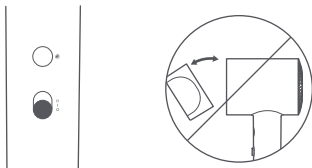


Modo de uso

Nota: Durante su uso, mantenga su cabello al menos a diez cm de distancia de la toma de aire para evitar que el pelo quede atrapado en el secador de pelo. Asegúrese de mantener su cabello al menos a tres cm de la salida de aire, para evitar daños en el pelo por sobrecalentamiento.



4. Después de usar el secador de pelo, recuerde siempre apagarlo y desenchufar el cable de alimentación.

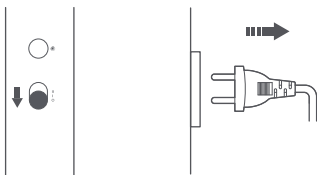


Cuidado diario y mantenimiento

Advertencia: Antes de limpiar o hacerle un mantenimiento al secador de pelo, asegúrese siempre de apagar el interruptor de encendido y de desenchufar el cable de alimentación.

Limpieza del filtro y tapa trasera extraíble:

- Sujete firmemente el mango del secador de pelo con una mano y utilice la palma de la otra mano para presionar y girar la tapa trasera de la toma de aire en sentido antihorario para quitarla.
- Tras retirar la tapa trasera, utilice un paño sin pelusa o un cepillo suave para limpiar el polvo e impurezas del filtro y la tapa trasera. No utilice agua.
- Una vez finalizada la limpieza, alinee la "■" de la tapa trasera con la "○" del secador de pelo para instalarla y luego gírela en sentido horario para encajarla en su sitio.

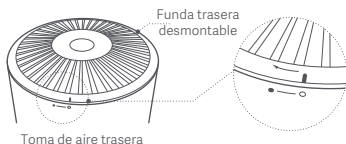

Notas:

- No olvide limpiar regularmente el cuerpo del secador de pelo con un paño limpio y suave, y limpiar la salida de aire y la boquilla con un hisopo de algodón o un cepillo suave.

Cuidado diario y mantenimiento

- No presione ni frote la toma de aire y la salida con uñas u objetos afilados, para evitar dañar el producto.
- No use alcohol, quitaesmalte o detergente para limpiar el secador de pelo, puesto que puede causar mal funcionamiento, agrietamiento o decoloración.

Especificaciones

Nombre	Secador de Pelo Iónico de Agua Xiaomi H500
Modelo	CMJ03LX
Voltaje nominal	220 V–240 V~
Frecuencia nominal	50–60 Hz
Potencia nominal	1800 W
Dimensiones del artículo	144 × 79 × 237 mm (incluye boquilla de aire)
Consumo de electricidad	Modo apagado: ≤ 0.3 W
Hora para introducir la condición	Modo apagado: ≤ 20 min
Fecha de producción:	Consulte la caja

Solución de problemas

Problema	Posible causa	Solución
Una vez encendido, el indicador de temperatura del aire parpadea en naranja y el secador de pelo sopla aire frío.	La temperatura es demasiado alta y el secador de pelo ha entrado en el estado de protección contra sobrecalentamiento.	Apague el secador de pelo durante un minuto y luego reinicie para restaurarlo.
Una vez encendido, el indicador de temperatura del aire parpadea en naranja y no hay salida de aire.	La temperatura es demasiado alta y el secador de pelo ha entrado en el estado de protección contra sobrecalentamiento.	Apague el secador de pelo, espere durante 5 minutos y luego reinicie para restaurarlo.
Una vez encendido el secador de pelo, el indicador de temperatura del aire se apaga y el secador de pelo no funciona.	El secador de pelo está en mal estado.	Póngase en contacto con el servicio de postventa para obtener una solución.
Una vez encendido el secador de pelo, el indicador de temperatura del aire se apaga, pero el secador de pelo sigue funcionando.	El tablero indicador de temperatura de aire está dañado.	Póngase en contacto con el servicio de postventa para obtener una solución.

Fabricado para: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Fabricado por: Hangzhou Lexiu Electronic Technology Co., Ltd.

(una empresa Mi Ecosystem)

Dirección: 2006-2010, Building 1, 501, 2nd Baiyang Street, Qiantang New District, Hangzhou, 310018 Zhejiang, China

Para obtener más información, visite www.mi.com

Para consultar el manual en línea en detalle, visite www.mi.com/global/support/user-guide

Hecho en China

Versión del manual del usuario: V2.1